

hp LaserJet 3380



start
start
aloitus
εκκίνηση
innføring
inledning



Copyright Information

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained in this document is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: Q2660-90939

Edition 1, 10/2003

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase separation between equipment and receiver.

Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for this equipment. If requested, this information must be provided to the telephone company. The REN is used to determine the quantity of devices which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.



An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or

procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service. If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in the front of this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved. The following repairs can be done by the customer: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

See the electronic User Guide for more regulatory information.

Trademark Credits

Microsoft®, Windows®, and Windows NT® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. All other devices mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

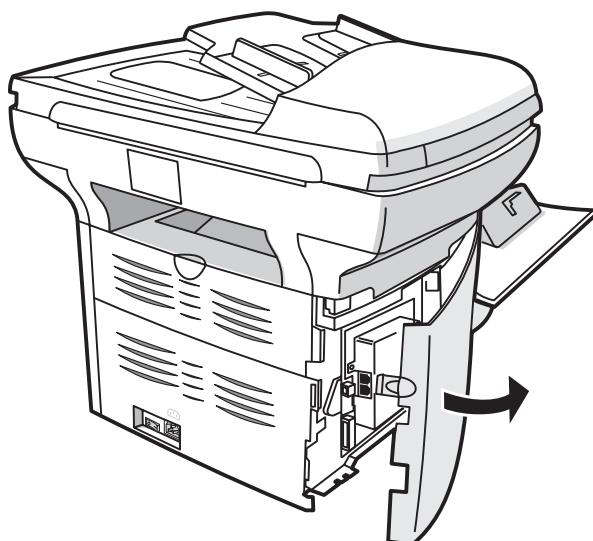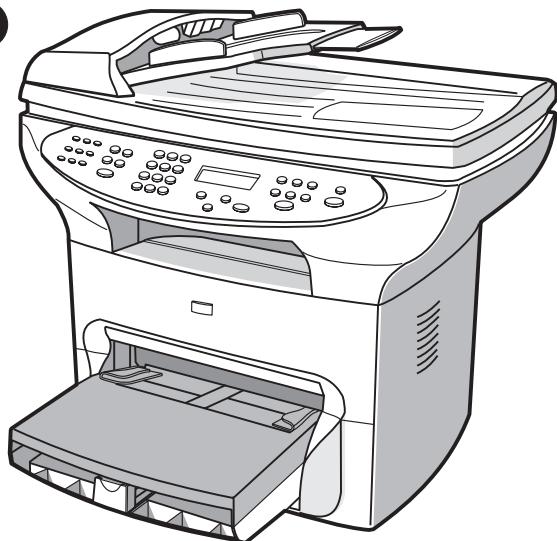

Device configuration. The HP LaserJet 3380 all-in-one comes with a 250-sheet media input tray, a 10-sheet priority input tray, a 50-sheet automatic document feeder (ADF) input tray, a flatbed scanner, and 32 megabytes (MB) of random-access memory (RAM).

Konfiguration af enheden: HP LaserJet 3380 all-in-one leveres med en papirbakke til 250 ark, en prioritetspapirbakke til 10 ark, en automatisk papirindføringsenhed (ADF) til 50 ark, en flatbed-scanner og 32 MB RAM.

Laitteen kokoonpano HP LaserJet 3380 all-in-one -laitteessa on 250 arkin materiaalinsyöttölokerö, 10 arkin prioriteettisyöttölokerö, automaattisen asiakirjansyöttölaiteen (ADF) 50 arkin syöttölokerö, tasoskanneri ja 32 megatavua (Mt) RAM-muistia.

Enhetskonfigurasjon. HP LaserJet 3380 alt-i-ett leveres med en 250 arks papirskuff, en 10 arks prioritetspapirskuff, en 50 arks automatisk dokumentmaterskuff (ADF), en flatbed-skanner og 32 MB minne (RAM).

Enhetskonfiguration HP LaserJet 3380 all-in-one har ett huvudinmatningsfack med plats för 250 ark, ett prioritetsinmatningsfack med plats för 10 ark, en automatisk dokumentmatare med plats för 50 ark, flatbäddsskanner och 32 megabyte (MB) RAM-minne.

Διαμόρφωση της συσκευής. Η συσκευή HP LaserJet 3380 all-in-one συνοδεύεται από δίσκο εισόδου μέσων εκτύπωσης 250 φύλλων, δίσκο εισόδου προτεραιότητας 10 φύλλων, δίσκο εισόδου αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 φύλλων, επίπεδο σαρωτή και 32 MB μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM).

The HP LaserJet 3380 all-in-one also includes a dual inline memory module (DIMM) slot, parallel and universal serial bus (USB) interface ports, and fax interface ports.



HP LaserJet 3380 all-in-one indeholder også et DIMM-stik, parallel- og USB-interfaceporte samt fax-interfaceporte.

HP LaserJet 3380 all-in-one -laitteessa on myös DIMM-paikka, USB-liitännän portit ja faksiliitännän portit.

HP LaserJet 3380 alt-i-ett inneholder også et DIMM-spør (dual inline memory module), parallelgrensesnittporter, USB-porter (universal serial bus) og faksgrensesnittporter.

HP LaserJet 3380 all-in-one har också en DIMM-plats, parallel- och USB-port samt faxportar.

Η συσκευή HP LaserJet 3380 all-in-one περιλαμβάνει επίσης μία υποδοχή μνήμης DIMM, παράλληλη θύρα, θύρα USB και θύρες διασύνδεσης φαξ.

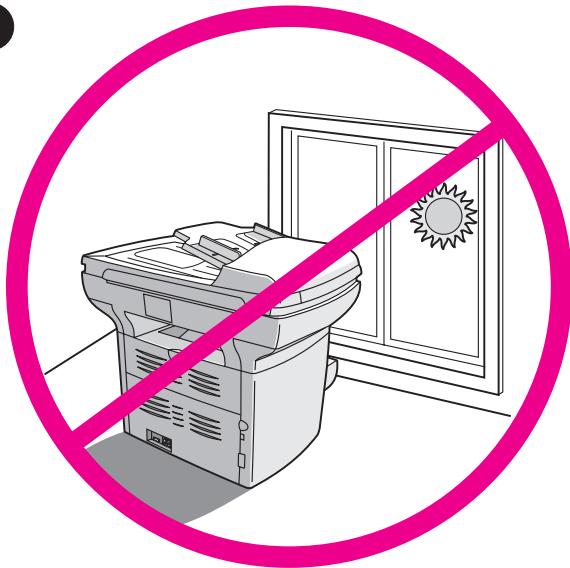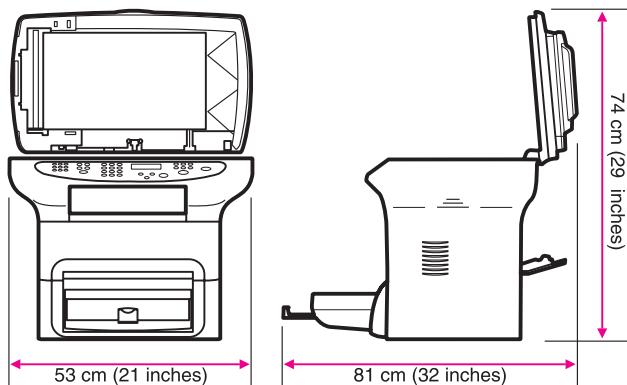

Prepare the location. Place the device on a sturdy, level surface in a well-ventilated area. Make sure that there is enough space around the device so that the air vents are not blocked.

English

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Klargør placeringen. Placer printeren på et solidt, vandret underlag på et sted med god ventilation. Kontroller, at der er nok plads omkring enheden, så luftindtagene og -udtagene ikke blokeres.

Valmistele laitteen sijoituspaiikka. Aseta laite tukevalle, tasaiselle alustalle paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa, jotta sen ilmastointiaukot eivät tukkeudu.

Klargjør plasseringen. Plasser enheten på et stødig, flatt underlag i et område med god ventilasjon. Pass på at det er nok plass rundt enheten slik at luftehullene ikke er blokkert.

Förbered arbetsplatsen. Sätt enheten på en stabil och vågrät yta i ett rum som har god ventilation. Kontrollera att det är tillräckligt mycket fri yta runt enheten så att ventilationsöppningarna inte täcks för.

Προετοιμασία της θέσης εγκατάστασης. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία στέρεα, επίπεδη επιφάνεια σε καλά αεριζόμενο χώρο. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός κενός χώρος γύρω από τη συσκευή ώστε να μην φράσσονται τα ανοίγματα εξαερισμού.

Regulate the environment. Do not place the device in direct sunlight or in an area that has abrupt temperature and humidity changes. The recommended ranges are 15 degrees to 32.5 degrees C (59 degrees to 90.5 degrees F) and 10 percent to 80 percent relative humidity.


Kontroller omgivelserne. Placer ikke enheden i direkte sollys eller i et område med pludselige udsving i temperatur eller fugtighed. De anbefalede intervaller er fra 15 til 32,5 grader og en relativ fugtighed på 10 til 80 procent.

Varmista ympäristön sopivuus. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai paikkaan, jossa lämpötila ja kosteus voivat muuttua jyrkästi. Suosituslämpötila on 15-32,5 °C. Suositeltava suhteellinen kosteus on 10-80 prosenttia.

Tilpass omgivelsene. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i et område der det forekommer plutselige forandringer i temperatur og fuktighet. De anbefalte grensene er 15 grader til 32,5 grader C, og 10 prosent til 80 prosent relativ fuktighet.

Kontrollera miljön Låt inte enheten utsättas för direkt solljus eller stå på en plats där temperaturen och luftfuktigheten ändras snabbt. Rekommenderade intervall är mellan 15 och 32,5 grader C och mellan 10 och 80 procent relativ luftfuktighet.

Πρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή σε χώρους όπου υπάρχουν απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Το προτεινόμενο εύρος τιμών για τις συνθήκες λειτουργίας είναι 15 έως 32,5 βαθμοί C (59 έως 90,5 βαθμοί F) και 10 έως 80 τοις εκατό σχετική υγρασία.

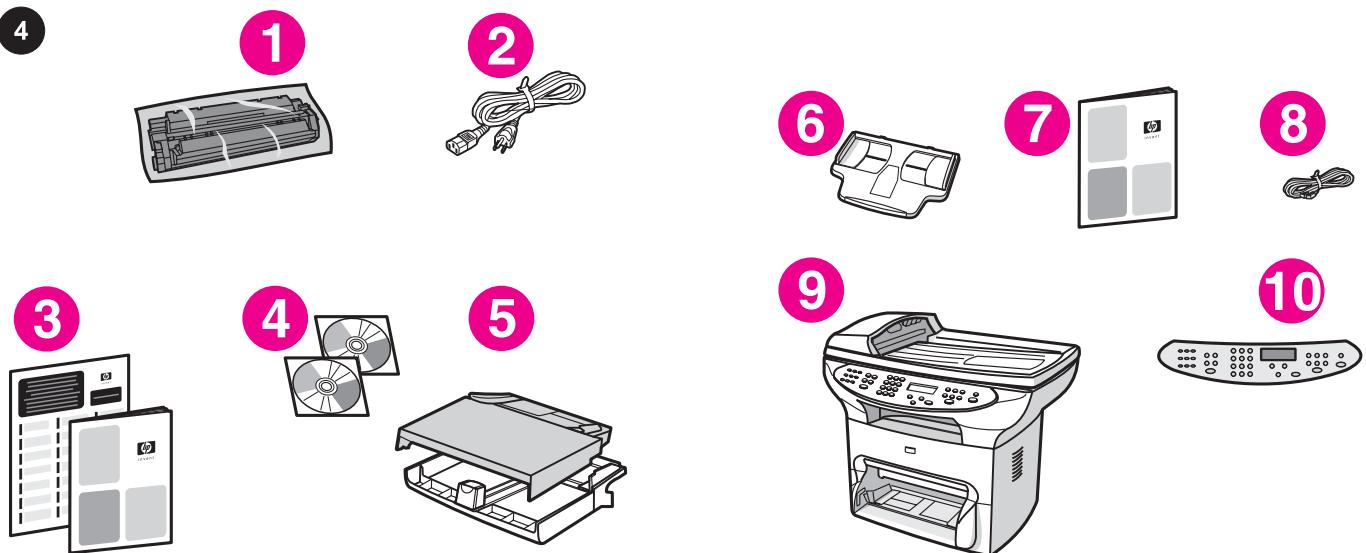

Package contents. 1) print cartridge; 2) power cord; 3) Start Guide and support flyer; 4) CD-ROMs containing device software and electronic User Guide; 5) 250-sheet media input tray and 10-sheet priority input tray;

6) automatic document feeder (ADF) input tray; 7) Fax Guide; 8) fax cord; 9) HP LaserJet 3380 all-in-one; 10) control-panel faceplate (if not already installed). **Note:** The parallel cable and USB device cable (A/B) are not included.

Pakkens indhold: 1) tonerkassette, 2) netledning, 3) opsætningsvejledning og supportoversigt, 4) cd-rom'er med software til enheden og elektronisk brugervejledning, 5) papirbakke til 250 ark og prioritetspapirbakke til 10 ark,

6) automatisk dokumentindføringsenhed (ADF), 7) faxvejledning, 8) faxledning, 9) HP LaserJet 3380 all-in-one, 10) kontrolpanelets faceplate (hvis den ikke allerede er monteret). **Bemærk!** Parallelkablet og USB-kablet (A/B) medfølger ikke.

Pakkausen sisältö 1) tulostuskasetti 2) virtajohto 3) aloitusopas ja ohjelehtinen 4) laitteen ohjelmiston ja sähköisen käyttöoppaan sisältävät CD-levyt 5) 250 arkin materiaalinsyöttölokero sekä 10 arkin prioriteettisyöttölokero

6) automaattisen asiakirjansyöttölokeroon (ADF:n) syöttölokero 7) faksopas 8) faksijohdanto 9) HP LaserJet 3380 all-in-one -laite 10) ohjauspaneelin näppäinlevy (jos sitä ei ole vielä laitettu paikalleen). **Huomautus:** Laitteen mukana ei toimiteta rinnakkaiskaapelia eikä USB-laitteen kaapelia (A/B).

Innholdet i esken. 1) Skriverkassett, 2) strømledning, 3) installasjonsveiledning og støtteark, 4) CD-ROMer med programvare og elektronisk brukerhåndbok for programmet, 5) 250 arks papirskuff og 10 arks prioritetspapirskuff,



6) automatisk dokumentmaterskuff (ADF), 7) fakshåndbok, 8) faksledning, 9) HP LaserJet 3380 alt-i-ett, 10) kontrollpanelets frontplate (hvis den ikke allerede er installert). **Merk:** Parallelkabelen og USB-enhetskabelen (A/B) er ikke inkludert.

Förpackningens innehåll 1) tonerkassett; 2) nätsladd; 3) grundläggande anvisningar och supportblad; 4) cd-skivor med programvara till produkten och en elektronisk användarhandbok; 5) inmatningsfack för 250 ark och prioritetsinmatningsfack för 10 ark;

6) automatisk dokumentmatare; 7) faxhandbok; 8) faxsladd; 9) HP LaserJet 3380 all-in-one; 10) överstycke till kontrollpanelen (om det inte redan är monterat). **Obs!** Parallelkabel och USB-enhetskabel (A/B) ingår ej.

Περιεχόμενο συσκευασίας. 1) κασέτα γραφίτη, 2) καλώδιο τροφοδοσίας, 3) οδηγός "Ξεκινώντας" και φυλλάδιο υποστήριξης, 4) δίσκοι CD-ROM με το λογισμικό συσκευής και το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστης, 5) δίσκος εισόδου μέσων εκτύπωσης 250 φύλλων και δίσκος εισόδου προτεραιότητας 10 φύλλων,

6) δίσκος εισόδου αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF), 7) Εγχειρίδιο φαξ, 8) καλώδιο φαξ, 9) Συσκευή HP LaserJet 3380 all-in-one, 10) πρόσωψη του πίνακα ελέγχου (εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη). **Σημείωση:** Το καλώδιο παράλληλης σύνδεσης και το καλώδιο USB (A/B) δεν περιλαμβάνονται.

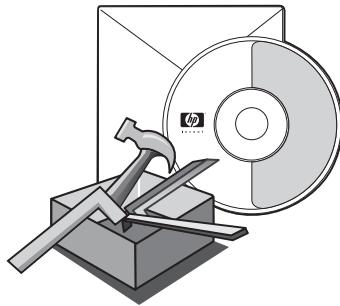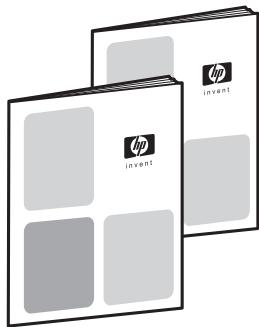

Documentation. The device includes the following documents:
 1) Start Guide, for initial setup and configuration instructions; 2) Fax Guide, for fax configuration and operation instructions;

3) electronic User Guide on the device CD-ROMs, for extra information and troubleshooting; 4) Toolbox software Help, for instructions about operating the device through the software.

English

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Dokumentation: Følgende dokumenter leveres sammen med enheden: 1) Opsætningsvejledning til den første opsætning og en konfigurationsvejledning, 2) faxvejledning til konfiguration af faxen og en betjeningsvejledning,

3) elektronisk brugervejledning på enhedens cd-rom'er med ekstra information og fejlfindingsvejledning, 4) hjælp til værktøjskassesoftwaren, indeholder vejledning i betjening af enheden via softwaren.

Oppoat Laitteen mukana toimitetaan seuraavat oppaat:
 1) aloitusopas sisältää alkusennus- ja asetusten määritysohjeet
 2) faksiopas sisältää faksin asetusten määritysohjeet sekä faksin toimintojen käyttöohjeet

3) CD-levyllä oleva sähköinen käyttöopas sisältää lisätietoja ja vianmääritystietoja 4) Toolbox-ohjelmiston ohje sisältää ohjeita laitteen käyttämiseen ohjelmistosta.

Dokumentasjon. Enheten inneholder følgende dokumenter:
 1) installasjonsveiledning for innledende oppsett- og konfigurasjonsinstruksjoner, 2) fakshåndbok for fakskonfigurasjon og bruksinstruksjoner,


3) elektronisk brukerhåndbok på enhetens CD-ROMer, for tilleggsinformasjon og feilsøking, 4) hjulp til verktøykasseprogrammet for instruksjoner for hvordan du bruker enheten via programmet.

Dokumentation Följande dokument medföljer enheten:
 1) grundläggande anvisningar, med instruktioner att använda vid första installation och konfigurering; 2) faxhandbok med instruktioner att använda vid konfigurering och användning;

3) elektronisk användarhandbok på cd-skivorna till enheten, som innehåller extra information och felsökningsinformation; 4) Hjälp för verktygslådan, med instruktioner om hur enheten används med programmet.

Τεκμηρίωση. Η συσκευή περιλαμβάνει το παρακάτω υλικό τεκμηρίωσης: 1) Εγχειρίδιο "Ξεκινώντας", για οδηγίες αρχικής εγκατάστασης και διαμόρφωσης, 2) Εγχειρίδιο φαξ, για διαμόρφωση του φαξ και οδηγίες λειτουργίας,

3) ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστης στους δίσκους CD-ROM της συσκευής, για επιπλέον πληροφορίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, 4) Λογισμικό βοήθειας Toolbox, για οδηγίες χειρισμού της συσκευής μέσω του λογισμικού.

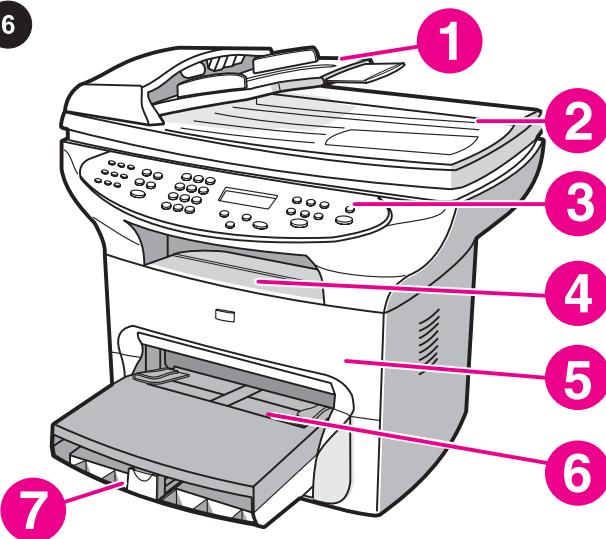

Locate the device parts. 1) ADF input tray; 2) flatbed scanner lid; 3) control panel; 4) output bin; 5) print-cartridge door; 6) priority input tray; 7) media input tray;


Delenes placering på enheden: 1) ADF-bakke, 2) flatbed-scannerens låg, 3) kontrolpanel, 4) udskriftsbakke, 5) dæksel til tonerkassetten, 6) prioritetspapirbakke, 7) medieindføringsbakke,

Laitteen osat 1) automaattisen asiakirjansyöttölaiteen syöttölokero 2) tasoskanerin kanssi 3) ohjauspaneeli 4) tulostelokero 5) tulostuskasetin luukku 6) prioriteettisyöttölokero 7) materiaalinsyöttölokero

Finn delene for enheten. 1) automatisk dokumentmaterskuff, 2) flatbed-skannerdeksel, 3) kontrollpanel, 4) utskuff, 5) deksel for skriverkassett, 6) prioritetspapirskuff, 7) innskuff,

Enhetens delar 1) automatisk dokumentmatare (ADF); 2) flatbäddsskannerlock; 3) kontrollpanel; 4) utmatningsfack; 5) tonerkassettlucka; 6) prioritetsinmatningsfack; 7) inmatningsfack;

Εντοπισμός των εξαρτημάτων της συσκευής. 1) δίσκος εισόδου ADF, 2) καπάκι του επίπεδου σαρωτή, 3) πίνακας ελέγχου, 4) θήκη εξόδου, 5) θύρα κασέτας γραφίτη, 6) δίσκος εισόδου προτεραιότητας, 7) δίσκος εισόδου μέσου εκτύπωσης,

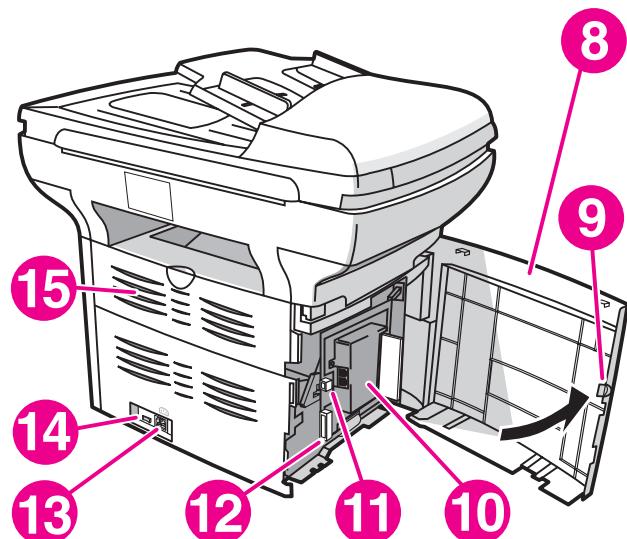

8) left side panel; 9) left side panel latch; 10) fax interface ports; 11) USB port; 12) parallel port; 13) power socket; 14) power switch; 15) straight-through output door.




8) venstre sidepanel, 9) klinke, venstre sidepanel, 10) fax-interfaceporte, 11) USB-port, 12) parallel port, 13) elstik, 14) strømafbryder, 15) direkte papirbane.

8) vasen sivulevy 9) vasemman sivulevyn salpa 10) faksiliitännän portit 11) USB-portti 12) rinnakkaisportti 13) virtaliitin 14) virtakytkin 15) suoran paperiradan luukku

8) venstre sidepanel, 9) lås til venstre sidepanel, 10) faxportar, 11) USB-port, 12) parallelport, 13) eluttag, 14) strømbrytere, 15) deksel for rett papirbane.

8) vänster sidopanel; 9) spärr på vänster sidopanel; 10) faxportar; 11) USB-port; 12) parallelport; 13) eluttag; 14) strömbrytare; 15) lucka för rak utmatning.

8) κάλυμμα αριστερής πλευράς, 9) μάνδαλο καλύμματος αριστερής πλευράς, 10) θύρες διασύνδεσης φαξ, 11) θύρα USB, 12) παράλληλη θύρα, 13) υποδοχή ρεύματος, 14) διακόπτης λειτουργίας, 15) θύρα ευθείας εξόδου.

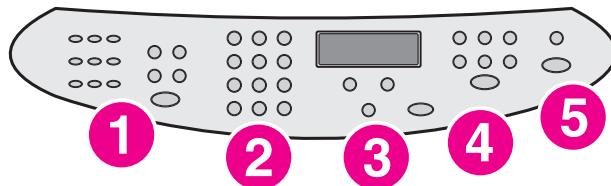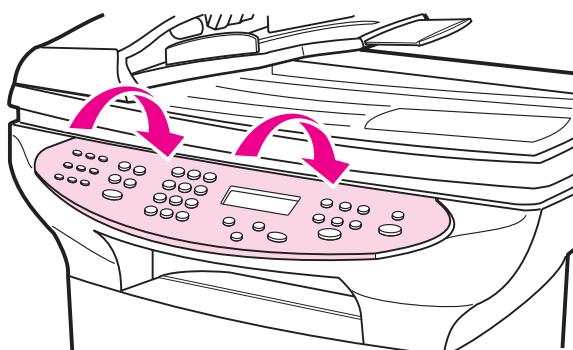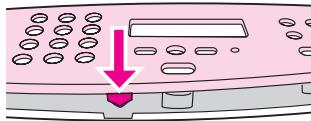

Install the control panel faceplate (if not already installed).

1) Align the tab in the center of the bottom of the faceplate with the slot on the device. 2) Press the bottom of the faceplate onto the device, and then continue to press while pushing your hands up toward the top of the faceplate until it snaps into place.

Monter kontrolpanelets faceplate (hvis den ikke allerede er monteret). 1) Anbring tappen midt på faceplatsens underside ud for åbningen på enheden. 2) Tryk bunden af faceplaten fast på enheden, og fortsæt derefter med at trykke, mens du skubber hænderne mod toppen af faceplaten, indtil den klikker på plads.

Asenna ohjauspaneelin näppäinlevy (jos sitä ei ole vielä laitettu paikalleen). 1) Aseta näppäinlevyn alaosassa keskellä oleva kieleke ja laitteen päällä oleva aukko kohdakkain. 2) Paina näppäinlevyn alaosa laitteeseen työntäen samalla käsillä kohtaan näppäinlevyn yläosaa, kunnes näppäinlevy napsahtaa paikoilleen.

Installer kontrollpanelets frontplate (hvis den ikke allerede er installert). 1) Juster tappen i midten nederst på frontplaten med sporet på enheten. 2) Trykk bunnen av frontplaten ned på enheten, og fortsett deretter å trykke mens du skyver hendene mot toppen av frontplaten til den klikker på plass.

Sätt fast kontrollpanelens överstycke (om det inte redan är monterat). 1) Rikta tappen som sitter i mitten av överstyckets underdel mot skåran på enheten. 2) Tryck underdelen av överstycket mot enheten och flytta händerna gradvis mot överdelen av överstycket med bbehållet tryck tills överstycket fastnar på plats.

Τοποθέτηση της πρόσοψης του πίνακα ελέγχου (εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένη). 1) Ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στο κέντρο του κάτω μέρους της πρόσοψης με την υποδοχή επάνω στη συσκευή. 2) Πιέστε το κάτω μέρος της πρόσοψης επάνω στη συσκευή και, στη συνέχεια, συνεχίστε να πιέζετε ενώ αθείτε με τα χέρια σας την πρόσοψη προς τα πάνω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Note: Make sure that the faceplate is aligned correctly and is not pressing any buttons. The control panel includes the following controls: 1) fax controls; 2) alphanumeric buttons; 3) menu and cancel controls; 4) copy controls; 5) scan controls.


Bemærk! Kontroller, at faceplaten sidder korrekt, og at den ikke trykker på nogle knapper. Kontrolpanelet indeholder følgende kontrolelementer: 1) faxknapper, 2) alfanumeriske knapper, 3) menu- og annulleringsknapper, 4) kopiknapper, 5) scanningsknapper.

Huomautus: Varmista, että näppäinlevy on oikein paikallaan ja että se ei paina laitteen painikkeita. Ohjauspaneelissa on seuraavat näppäimet: 1) faksinäppäimet 2) kirjain- ja numeropainikkeet 3) valikko- ja peruutuspainikkeet 4) kopointipainikkeet 5) skannauspainikkeet.


Merk: Kontroller at frontplaten er riktig justert, og ikke trykker mot noen av knappene. Kontrollpanelet inneholder følgende kontroller: 1) fakskontroller, 2) alfanumeriske knapper, 3) meny- og avbrytkontroller, 4) kopieringskontroller, 5) skanningkontroller.

Obs! Var noga när du riktar överstycket mot enheten så att det inte klämmer fast någon knapp. Följande knappar finns på kontrollpanelen: 1) faxknappar; 2) nummerknappar; 3) menyvalsknappar och avbryt-knapp; 4) kopieringsknappar; 5) skanningsknappar.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και δεν πιέζει κάποιο κουμπί. Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει τα εξής κουμπιά ελέγχου: 1) κουμπιά ελέγχου φαξ, 2) αλφαριθμητικά πλήκτρα, 3) κουμπιά ελέγχου μενού και ακύρωσης, 4) κουμπιά αντιγραφής, 5) κουμπιά σάρωσης.

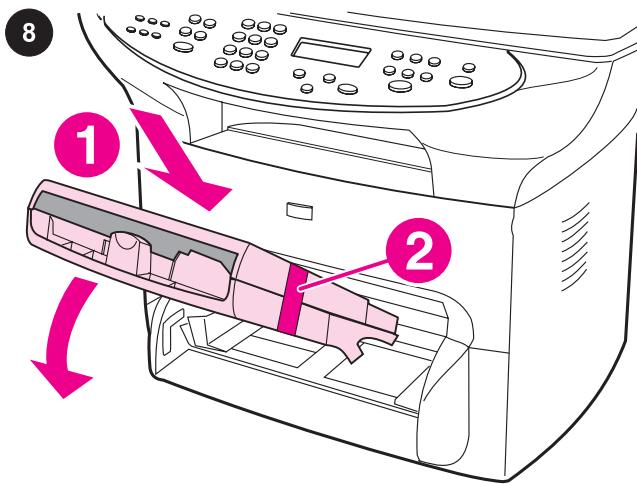

Install the media input and priority input trays. 1) Slide the trays in and down at an angle until they fit securely. 2) Remove any shipping tape inside and outside of the trays.

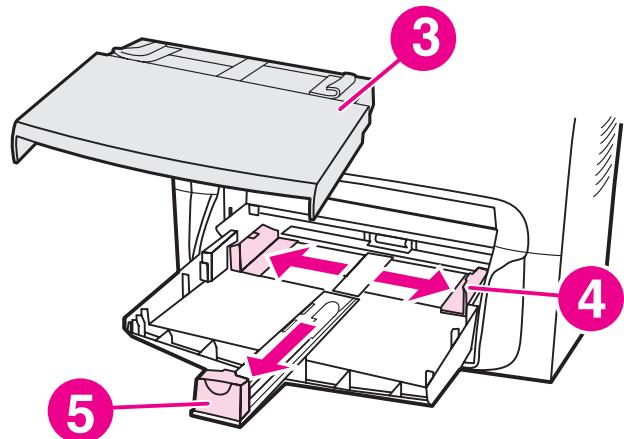

3) Remove the priority input tray. 4) Slide out the media guides. 5) Pull out the long-media support.

Monter papirbakken og prioritetspapirbakken. 1) Lad bakkerne hælde, mens du skubber dem ind og ned, indtil de er på plads. 2) Fjern eventuel emballeringstape i og uden på bakkerne.

3) Fjern prioritetspapirbakken. 4) Skub papirstyrene ud. 5) Træk papirstøtten ud.

Asenna materiaalinsyöttö- ja prioriteettisyöttölokerot paikoilleen. 1) Liu'uta lokerot sisään ja alas sopivassa kulmassa, kunnes ne ovat tukevasti paikoillaan. 2) Poista lokeroiden sisältä ja ulkopuolelta kaikki pakkausteipit.

3) Poista prioriteettisyöttölokerö. 4) Liu'uta materiaaliohjaimet ulos. 5) Vedä pitkien materiaalien tuki ulos.

Installer innskuffen og prioritetspapirskuffen. 1) Skyv skuffene innover og nedover i en vinkel til de festes ordentlig. 2) Ta bort eventuell beskyttelsestape på innsiden og utsiden av skuffene.


3) Fjern prioritetspapirskuffen. 4) Skyv ut papirledeskinnene. 5) Trekk ut den lange utskriftsmaterialestøtten.

Sätt fast inmatningsfacket och prioritetsinmatningsfacket. 1) Skjut in facken i vinkel som på bilden tills de sitter fast ordentligt. 2) Ta bort eventuell tejp på insidan och utsidan av facken.

3) Ta bort prioritetsinmatningsfacket. 4) Dra ut pappersledarna åt sidorna. 5) Dra ut pappersstödet för långa ark.

Εγκατάσταση των δίσκων εισόδου μέσου εκτύπωσης και προτεραιότητας. 1) Σύρετε τους δίσκους προς τα μέσα και προς τα κάτω υπό γωνία, έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους. 2) Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητη ταινία από το εσωτερικό και το εξωτερικό των δίσκων.

3) Αφαιρέστε το δίσκο εισόδου προτεραιότητας. 4) Τραβήξτε προς τα έξω τους οδηγούς μέσων εκτύπωσης. 5) Τραβήξτε προς τα έξω το στήριγμα μέσων εκτύπωσης μεγάλου μήκους.

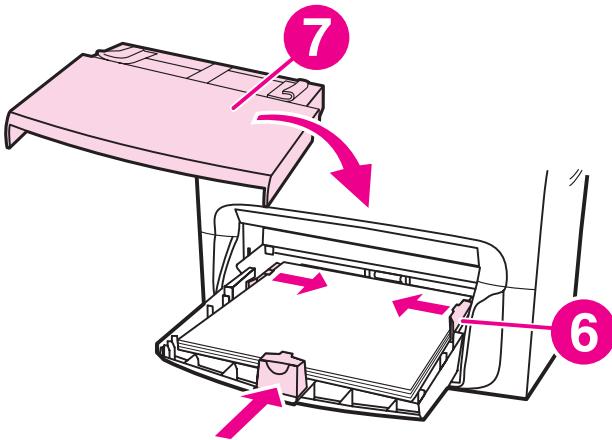

6) Place the media in the media input tray, and then adjust the media guides until they are flush with the media. **Note:** Do not fan the media before placing it in the tray. 7) Install the priority input tray on top of the media input tray.


6) Læg papir i papirbakken, og tilpas papirstyrene, så de flugter med papiret. **Bemærk!** Luft ikke papirstakken, før du lægger den i bakken. 7) Isæt prioritetspapirbakken oven på papirbakken.

6) Lataa materiaalinsyöttölokeroon tulostusmateriaalia ja säädä materiaaliohjaimet paperipinoa vasten. **Huomautus:** Älä lehdyttele paperia, ennen kuin lataat sen lokeroon. 7) Aseta prioriteettisyöttölokero materiaalinsyöttölokeron päälle.

6) Plasser papiret i innskuffen, og juster deretter papirledeskinnene til de står inntil utskriftsmaterialet. **Merk:** Ikke luft utskriftsmaterialet før du legger det i skuffen. 7) Sett prioritetspapirskuffen oppå innskuffen.

6) Lägg i papperet i inmatningsfacket och justera pappersledarna tills de ligger an mot papperet. **Obs!** Bläddra inte igenom pappersbunten innan du lägger i den i facket. 7) Placera prioritetsinmatningsfacket på inmatningsfacket.

6) Τοποθετήστε το μέσο εκτύπωσης στον δίσκο εισόδου του μέσου εκτύπωσης και ρυθμίστε τους οδηγούς του μέσου εκτύπωσης, έως ότου έρθουν σε επαφή με το μέσο εκτύπωσης. **Σημείωση:** Μην ξεφυλλίζετε το μέσο εκτύπωσης πριν το τοποθετήσετε στο δίσκο. 7) Τοποθετήστε το δίσκο εισόδου προτεραιότητας επάνω από το δίσκο εισόδου μέσων εκτύπωσης.

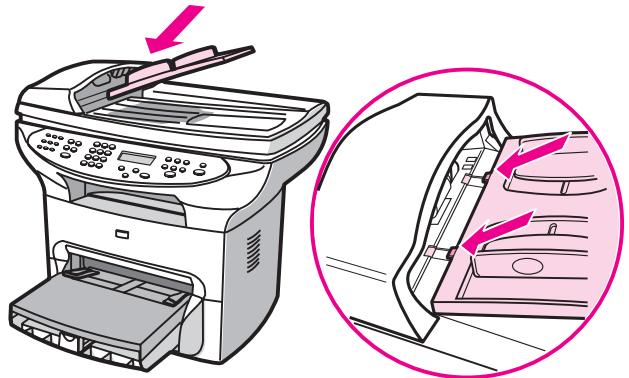

Install the automatic document feeder (ADF) input tray. 1) Align the two tabs on the input tray with the two grooves in the ADF lid. 2) Slide the tray into the grooves until the tray snaps into place.



Monter den automatiske papirindføringsbakke (ADF). 1) Tilpas de to tappene på papirbakken til de to riller i ADF-låget. 2) Skub bakken ind i rillerne, indtil bakken klikker på plads.

Aseta automaattisen asiakirjansyöttölaiteen (ADF:n) syöttölokero paikoilleen. Kohdista kakso syöttölokeron liuskaa automaattisen syöttölaiteen kannen kahteen uraan. 2) Liu'uta lokero uraan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Sett inn den automatiske dokumentmaterskuffen (ADF). 1) Still de to tappene på innskuffen på linje med de to sporene på dekslet til den automatiske dokumentmateren. 2) Skyv skuffen inn i sporene til den festes med et klikk.

Sätt i den automatiska dokumentmataren (ADF). 1) Passa in de båda tapparna på inmatningsfacket i spåren på dokumentmatarens lock. 2) Skjut in facket i spåren som på bilden tills det klickar på plats.

Τοποθέτηση του δίσκου εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF). 1) Ευθυγραμμίστε τις δύο προεξοχές στο δίσκο εισόδου με τις δύο εσοχές στο κάλυμμα του ADF. 2) Σύρετε το δίσκο στις εσοχές, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

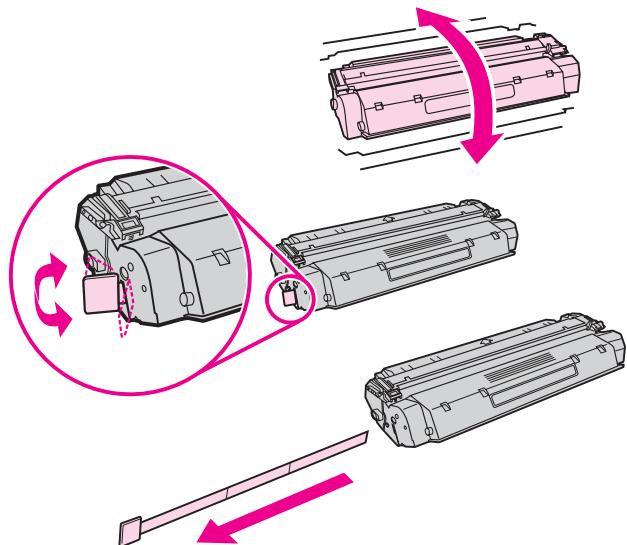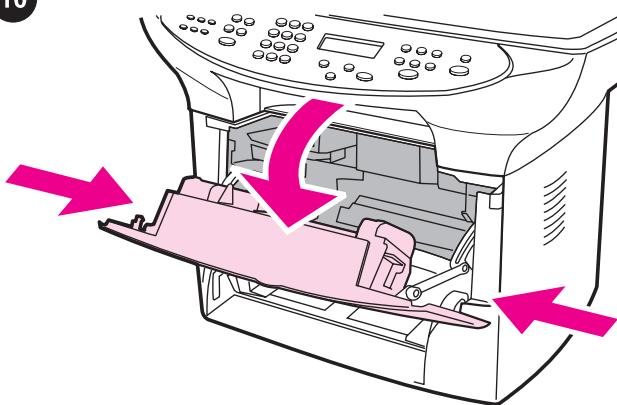

Install the print cartridge. 1) Make sure that the print-cartridge door is open.

2) Remove the print cartridge from its packaging, and then shake the cartridge gently five or six times. 3) Break the plastic tab at the end of the cartridge. 4) Remove the sealing tape from the cartridge.

Monter tonerkassetten. 1) Kontroller, at tonerkassetedækslet er åbent.

2) Tag tonerkassetten ud af emballagen, og ryst den forsigtigt fem eller seks gange. 3) Knæk plasttappen på enden af kassetten af. 4) Tag forseglingstapen af kassetten.

Asenna värikasetti. 1) Varmista, että tulostuskasettien luukku on auki.

2) Poista tulostuskasetti pakkauksestaan ja ravista sitä kevyesti useita kertoja. 3) Murra tulostuskasetin päässä oleva muoviliuska. 4) Poista tulostuskasettiin suojaateippi.

Sett inn skriverkassetten. 1) Pass på at dekslet til skriverkassetten er åpent.



2) Ta ut skriverkassetten fra emballasjen, og rist den deretter forsiktig fem eller seks ganger. 3) Bryt av plastfliken på enden av kassetten. 4) Ta bort forseglingsteipen fra kassetten.

Sätt i tonerkassetten. 1) Kontrollera att luckan till tonerkassetten är öppen.

2) Ta ur tonerkassetten ur förpackningen och skaka kassetten försiktigt fem-sex gånger. 3) Bryt av plastfliken på änden av kassetten. 4) Ta bort förseglingsteipen från kassetten.

Τοποθέτηση της κασέτας γραφίτη. 1) Βεβαιωθείτε ότι η θύρα της κασέτας γραφίτη είναι ανοικτή.

2) Βγάλτε την κασέτα γραφίτη από τη συσκευασία και ανακινήστε την ελαφρά πέντε με έξι φορές. 3) Σπάστε την πλαστική γλωττίδα στην άκρη της κασέτας. 4) Αφαιρέστε την ταινία ασφαλείας από την κασέτα.

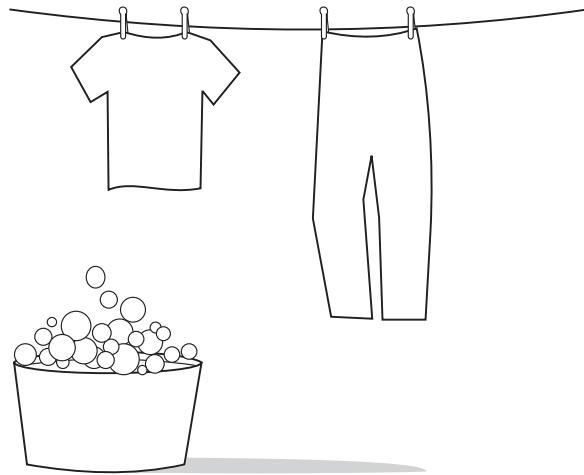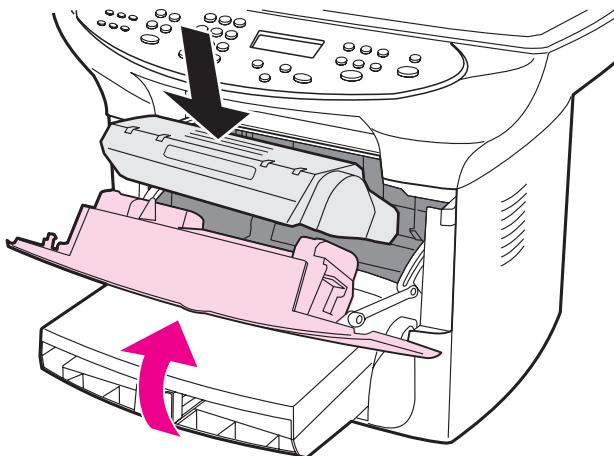

5) Hold the print cartridge by the handle and insert the cartridge as shown. 6) Close the print-cartridge door. The print cartridge engages when the door is closed.

5) Hold fast i kassettens håndtag, og monter kassetten som vist.
6) Luk tonerkassetedækslet. Tonerkassetten føres på plads, når dækslet lukkes.

5) Tartu tulostuskasettiin ja aseta se paikoilleen kuvan ohjeen mukaan. 6) Sulje tulostuskasettien luukku. Tulostuskasetti asetuu paikalleen, kun luukku suljetaan.

5) Hold skriverkassetten i håndtaket og sett den inn slik det vises.
6) Lukk dekslet til skriverkassetten. Skriverkassetten aktiveres når dekslet lukkes.

5) Håll i tonerkassetten i handtaget och sätt i kassetten som bilden visar. 6) Stäng luckan till tonerkassetten. Tonerkassetten aktiveras när luckan stängs.

5) Κρατήστε την κασέτα γραφίτη από τη λαβή και τοποθετήστε τη όπως φαίνεται στην εικόνα. 6) Κλείστε τη θύρα της κασέτας γραφίτη. Η κασέτα γραφίτη σταθεροποείται όταν κλείσει η θύρα.

CAUTION: If toner gets on your clothing, wipe the toner off with a clean cloth, wash the items in cold water, and air dry. Using hot water or heat from a dryer will set the toner in the fabric.


FORSIGTIG! Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en ren klud, vaske tøjet i koldt vand, og lade det lufttørre. Brug af varmt vand eller varme fra en tørretumbler får toneren til at fæstne sig til stoffet.

VAROITUS: Jos vaatteisiisi joutuu väriainetta, pyyhi se pois puhtaalla liinalla ja pese vaatteet kylmällä vedellä. Anna vaatteiden kuivua itsekseen. Lämmintä vesi ja kuivauslaitteen lämpö kiinnittää väriaineen kankaaseen.


ADVARSEL: Hvis du sører toner på klærne, må du tørke dem med en ren klut, vaske klærne i kaldt vann og la dem lufttørke. Hvis du bruker varmt vann eller varme fra en tøretrommel, vil det feste toneren til stoffet.

VAR FÖRSIKTIG! Om du får toner på kläderna ska du torka bort den med en torr trasa, tvätta kläderna i kallt vatten och låta dem lufttorka. Om du tvättar i varmt vatten eller torktumlar kommer tonern att fixeras på kläderna.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν πέσει γραφίτης στα ρούχα σας, σκουπίστε τον με ένα καθαρό πανί, πλύνετε τα ρούχα σε κρύο νερό και στεγνώστε τα. Η χρήση ζεστού νερού ή το στέγνωμα σε στεγνωτήριο θα εμποτίσει το γραφίτη στο ύφασμα.

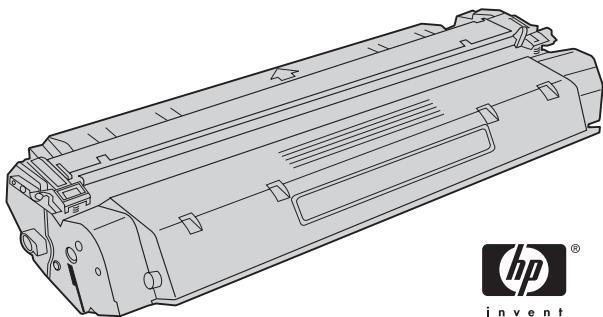

11

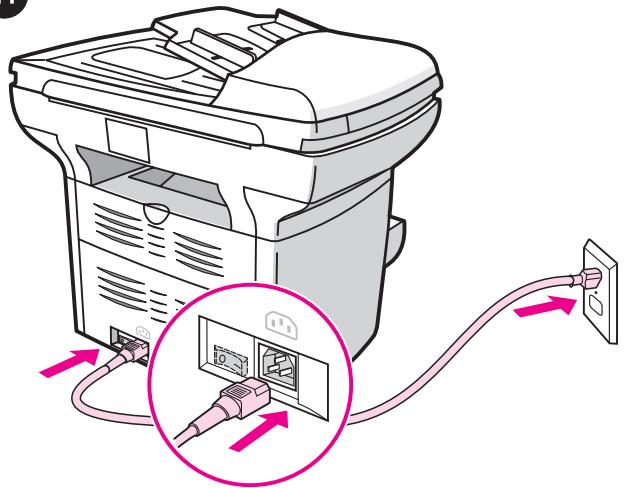

Note: Hewlett-Packard Company cannot recommend using non-HP print cartridges, whether they are new, refilled, or remanufactured. Because they are not HP products, HP cannot influence their design or control their quality.

Bemærk! Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af tonerkasserter fra andre producenter end HP, hverken nye kasserter eller genopfyldte kasserter. Da der ikke er tale om HP-produkter, har HP ingen indflydelse på deres udformning eller kontrol over deres kvalitet.

Huomautus: Hewlett-Packard Company ei suositte muiden kuin HP:n valmistamien tulostuskasettien käyttöä, olivatpa kasetit sitten uusia, uudelleen täytettyjä tai uudelleen valmistettuja. Koska nämä tulostuskasetit eivät ole HP:n tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden valmistukseen tai valvoa niiden laatua.

Merk: Hewlett-Packard Company anbefaler ikke bruk av skriverkasserter som ikke kommer fra HP, uansett om de er nye, etterfylte eller resirkulerte. Siden de ikke er HP-produkter, kan ikke HP påvirke utformingen eller kontrollere kvaliteten.

Obs! Hewlett-Packard Company rekommenderar att du inte använder tonerkasserter från andra tillverkare än HP, varken nya, påfyllda eller renoverade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över deras utförande eller kvalitet.

Σημείωση: Η εταιρεία Hewlett-Packard δεν μπορεί να προτείνει τη χρήση κασετών γραφίτη που δεν κατασκευάζονται από την HP, είτε πρόκειται για νέες, είτε για ανταλλακτικά, είτε για ανακατασκευασμένες. Εφόσον δεν αποτελούν προϊόντα της HP, η HP δεν μπορεί να επέμβει στο σχεδιασμό τους ή να ελέγχει την ποιότητά τους.

Connect the power cord. 1) Connect the power cord to the power socket on the back of the device. 2) Connect the other end of the power cord to a grounded alternating current (AC) outlet. **Note:** Use only the power cord that came with the device.



Tilslut netledningen: 1) Tilslut netledningen til stikket på bagsiden af enheden. 2) Tilslut den anden ende af netledningen til en jordforbundet vekselstrømsstikkontakt. **Bemærk!** Brug kun den netledning, der fulgte med enheden.

Kytke virtajohto. 1) Kytke virtajohto laitteen takaosassa olevaan virtalittimeen. 2) Kytke virtajohdon toinen pää maadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan. **Huomautus:** Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa.

Sett inn strømledningen. 1) Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av enheten. 2) Koble den andre enden av strømledningen til et jordet strømmuttak. **Merk:** Bruk bare strømledningen som ble levert med enheten.

Anslut nätsladden. 1) Anslut nätsladden till uttaget på baksidan av enheten. 2) Anslut nätsladdens andra ände till ett jordat uttag. **Obs!** Anslut endast den nätsladd som levererades med enheten.

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος. 1) Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής. 2) Συνδέστε το άλλο άκρο του καλώδιου ρεύματος σε μία γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. **Σημείωση:** Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο ρεύματος που συνοδεύει τη συσκευή.

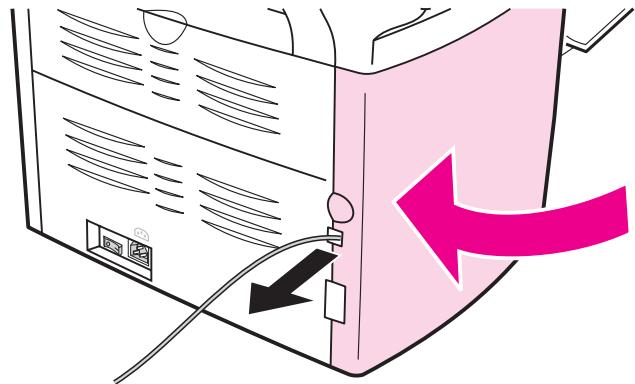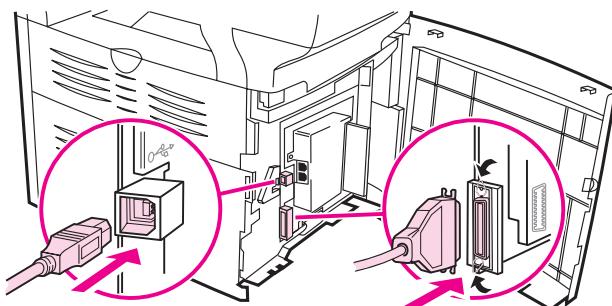

Connect a printer cable to the device. **Note:** If you are using the device as a standalone fax machine or copier, go to step 13.

- 1) Open the print-cartridge door, and then open the left side panel.
- 2) Connect the parallel or USB device cable (A/B) to the correct port.

Tilslut et printerkabel til enheden. **Bemærk!** Hvis du bruger enheden som enkeltstående faxmaskine eller kopimaskine, skal du gå videre til trin 13. 1) Åbn tonerkassettedækslet, og åbn derefter venstre sidepanel. 2) Tilslut parallel- eller USB-kablet (A/B) til den rigtige port.

Kytke tulostimen kaapeli laitteeseen. **Huomautus:** Jos käytät laitetta itsenäisenä faksilaitteena tai kopikoneena, siirry kohtaan 13. 1) Avaa tulostuskasettien luukku ja vasen sivulevy. 2) Kytke rinnakkais- tai USB-laitteen kaapeli (A/B) oikeaan porttiin.

Koble en skriverkabel til enheten. **Merk:** Hvis du bruker enheten som en frittstående faksmaskin, kan du gå til trinn 13. 1) Åpne dekslet til skriverkassetten, og åpne deretter venstre sidepanel. 2) Koble parallelkabelen eller USB-kabelen (A/B) til riktig port.

Anslut en skrivarsladd till enheten. **Obs!** Om du använder enheten som fristående faxmaskin eller kopiator läser du vidare i steg 13. 1) Öppna porten till tonerkassetten och sedan den vänstra sidopanelen. 2) Anslut parallell- eller USB-enhetskabeln (A/B) till rätt port.

Σύνδεση καλωδίου εκτυπωτή στη συσκευή. **Σημείωση:** Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν αυτόνομο μηχάνημα φαξ ή σαν αντιγραφικό, μεταβείτε στο βήμα 13. 1) Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας γραφίτη και, στη συνέχεια, ανοίξτε το κάλυμμα της αριστερής πλευράς. 2) Συνδέστε το καλώδιο παραλληλής σύνδεσης ή το καλώδιο USB (A/B) στη σωστή θύρα.

- 3) Thread the cable through the left panel opening, and then close the panel.
- 4) Shut the print-cartridge door.

3) Før kablet gennem åbningen i venstre sidepanel, og luk panelet.

- 4) Luk tonerkassettedækslet.

3) Ohjaa kaapeli ulos vasemman sivulevyn aukosta ja sulje sivulevy.

- 4) Sulje tulostuskasettien luukku.


3) Træ kabelen gjennom åpningen på venstre sidepanel, og lukk deretter panelet.

- 4) Lukk dekslet til skriverkassetten.


3) Stoppa in kabeln genom öppningen på panelen och stäng sedan panelen.

- 4) Stäng luckan till tonerkassetten.

3) Περάστε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα του αριστερού καλύμματος και κλείστε το κάλυμμα. 4) Κλείστε τη θύρα της κασέτας γραφίτη.

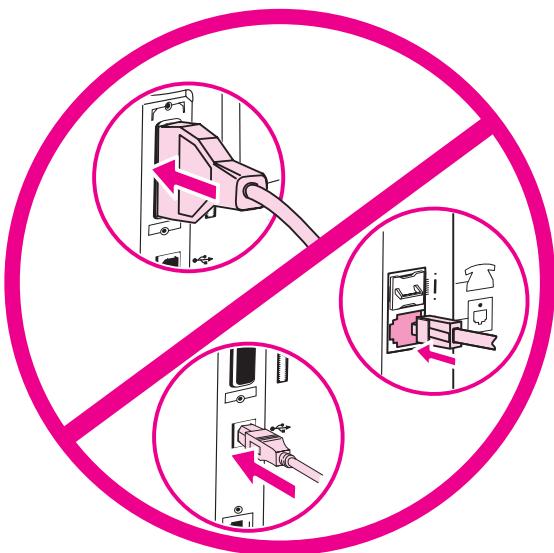

Note: Do not connect the cable to a computer or a network at this time.

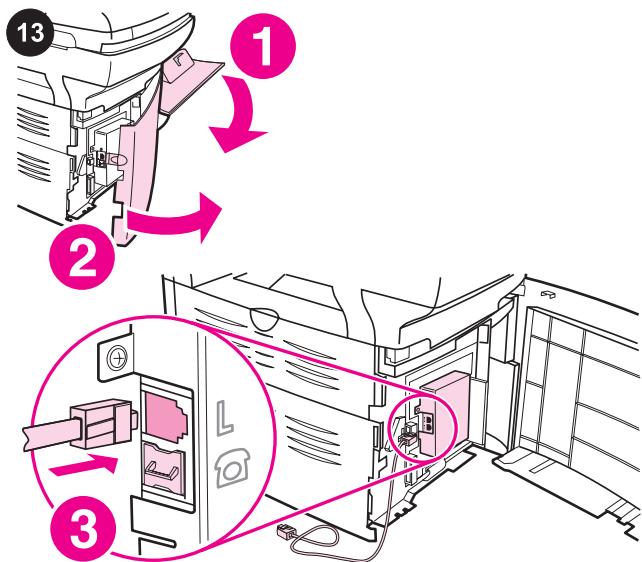

Connect to a telephone line. **Note:** If you are not using the device fax functionality, go to step 14. 1) Open the print-cartridge door. 2) Open the left side panel. 3) Connect the included fax cord to the device "line" port (the port that is marked with an "L").

Bemærk! Tilslut ikke kablet til en computer eller et netværk endnu.

Tilslut til en telefonlinje: **Bemærk!** Hvis du ikke bruger enhedens faxfunktionalitet, skal du gå videre til trin 14. 1) Åbn tonerkassettedækslet. 2) Åbn venstre sidepanel. 3) Tilslut den medfølgende faxledning til enhedens linjeport (den port, der er markeret med et "L").

Huomautus: Älä kytke vielä kaapelia tietokoneeseen tai verkoon.

Kytke laite puhelinlinjaan. **Huomautus:** Jos et käytä laitteen faksitoimintoa, siirry kohtaan 14. 1) Avaa tulostuskasetti luukku. 2) Avaa vasen sivulevy. 3) Kytke mukana toimitettu faksijohto laitteen linjaporttiin (joka on merkitty L-kirjaimella).

Merk: Ikke koble kabelen til en datamaskin eller et nettverk nå.


Koble til en telefonlinje. **Merk:** Hvis du ikke bruker enhetens faksfunksjon, kan du gå til trinn 14. 1) Åpne dekslet til skriverkassetten. 2) Åpne venstre sidepanel. 3) Koble den vedlagte faksledningen til enhetens "linje"-port (porten som er merket med en "L").

Obs! Anslut inte kabeln till en dator eller ett nätverk i det här läget.

Anslut till en telefonlinje. **Obs!** Om du inte använder faxfunktionen läser du vidare i steg 14. 1) Öppna luckan till tonerkassetten. 2) Öppna den vänstra sidopanelen. 3) Anslut den medföljande faxsladden till porten som är märkt med ett "L" (linje).

Σημείωση: Μην συνδέετε ακόμη το καλώδιο σε υπολογιστή ή σε δίκτυο.

Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή. **Σημείωση:** Εάν δεν χρησιμοποιούετε τη λειτουργία φαξ της συσκευής, μεταβείτε στο βήμα 14. 1) Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας γραφίτη. 2) Ανοίξτε το κάλυμμα της αριστερής πλευράς. 3) Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φαξ στη θύρα "γραμμής" της συσκευής (τη θύρα που επισημαίνεται με την ένδειξη "L").

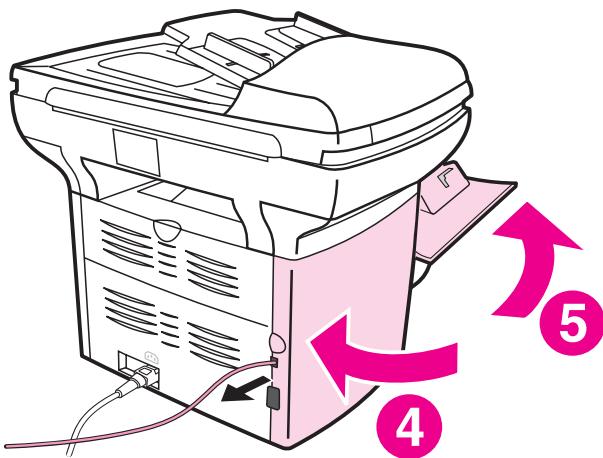

4) Close the left side panel (make sure that the fax cord is routed through the upper notch in the panel). 5) Close the print-cartridge door. 6) Connect the cord to a telephone jack. **Note:** Use only the fax cord that came with the device. For more information about faxing, see the Fax Guide.


4) Luk venstre sidepanel (kontroller, at faxledningen er ført gennem den øverste åbning i panelet). 5) Luk tonerkassetteddækslet. 6) Tilslut ledningen til et telefonstik. **Bemærk!** Brug kun den faxledning, der fulgte med enheden. Du kan få flere oplysninger om at faxe i faxvejledningen.

4) Sulje vasen sivulevy. (Varmista, että faksijohto kulkee levyn loven kautta.) 5) Sulje tulostuskasettien luukku. 6) Kytke johto puhelinpistokkeeseen. **Huomautus:** Käytä vain laitteen mukana toimitettua faksijohtoa. Lisätietoja faksin käyttämisestä on faksioppaassa.

4) Lukk venstre sidepanel (kontroller at faksledningen er rutet til det øverste hakket i panelet). 5) Lukk dekslet til skriverkassetten. 6) Koble ledningen til en telefonkontakt. **Merk:** Bruk bare faksledningen som ble levert med enheten. Se i fakshåndboken hvis du vil ha mer informasjon om faksing.

4) Stäng den vänstra panelen (se till att faxsladden går igenom det övre hålet i panelen). 5) Stäng luckan till tonerkassetten. 6) Anslut sladden till ett telefonjack. **Obs!** Anslut endast den faxsladd som levererades med enheten. I faxhandboken finns mer information om faxöverföring.

4) Κλείστε το αριστερό κάλυμμα (βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φαξ έχει περαστεί μέσω της άνω εγκοπής στο κάλυμμα). 5) Κλείστε τη θύρα της κασέτας γραφίτη. 6) Συνδέστε το καλώδιο σε ένα τηλεφωνικό βύσμα. **Σημείωση:** Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο φαξ που συνοδεύει τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/λήψη φαξ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο φαξ.

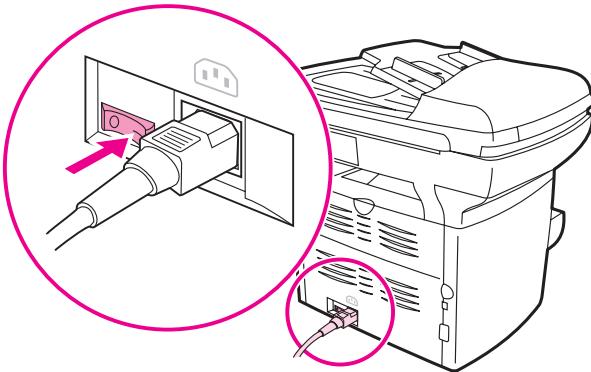

Turn on the device. Turn on the device by pressing the power button next to the power socket on the back of the device.


Tænd for enheden. Tænd for enheden ved at trykke på tænd-/slukknappen ved siden af elstikket bag på enheden.

Kytke laitteeseen virta. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta, joka on laitteen takaosassa virtaliittimen vieressä.

Slå på enheten. Slå på enheten ved å trykke på av/på-knappen ved siden av strømkontakten på baksiden av enheten.

Slå på enheten. Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren bredvid eluttaget på baksidan av skrivaren.

Ενεργοποίηση της συσκευής. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ρεύματος δίπλα από την υποδοχή ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.

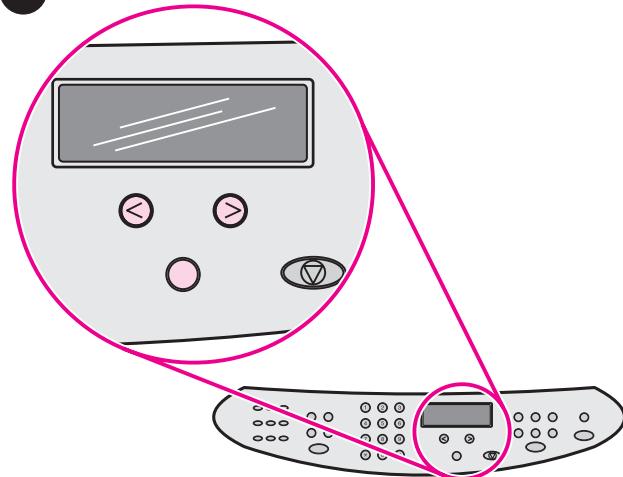

Tip: If the device has no power and no lights are lit on the control panel, make sure that the power cord is attached securely to both the device and a power outlet. Also, if the power cord is connected to a power strip, make sure that the power strip is switched on, or connect the device directly to a wall outlet to test the power strip.

Tip: Hvis enheden ikke forsynes med strøm, og hvis der ikke tændes for lamperne på kontrolpanelet, skal du kontrollere, at netledningen er tilsluttet korrekt til både enheden og stikkontakten. Hvis nedledningen er tilsluttet til en strømskinne, skal du også kontrollere, at strømskinnen er tændt, eller du kan tilslutte enheden direkte til en stikkontakt for at afprøve strømskinnen.

Vihje: Jos laitteessa ei ole virtaa eivätkä ohjauspaneelin merkkivalot pala, varmista, että virtajohto on kunnolla kiinnitetty laitteeseen ja virtalähteeseen. Jos virtajohto on kytetty jakorasiaan, varmista, että jakorasia saa virtaa. Voit tarkistaa jakorasiain toimivuuden kytkemällä laitteen suoraan pistorasiaan.

Tips: Hvis det ikke er strøm i enheten, og ingen lamper lyser på kontrollpanelet, må du kontrollere at strømledningen er ordentlig festet til både enheten og et strømuttak. Hvis i tillegg strømledningen er koblet til en strømskinne, må du kontrollere at strømskinnen er slått på, eller koble enheten direkte til et vegguttak for å teste strømskinnen.

Tips Om enheten inte får någon ström och lamporna på kontrollpanelen inte lyser ska du kontrollera att nätsladden är riktigt ansluten till både enheten och eluttaget. Om nätsladden är ansluten till en grenkontakt kontrollerar du att grenkontakten är påslagen eller ansluter enheten direkt till ett vägguttag, så du vet om grenkontakten fungerar eller ej.

Συμβουλή: Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί και δεν ανάβουν φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά τοποθετημένο τόσο στη συσκευή όσο και στην πρίζα ρεύματος. Επίσης, εάν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο με πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του πολύπριζου είναι ανοικτός ή συνδέστε τη συσκευή κατευθείαν σε μία πρίζα για να δοκιμάστε το πολύπριζο.

Set the control panel display language and location (if necessary). If prompted by the control panel, select your language and location information. Follow the instructions on the control panel. **Note:** The device automatically turns off and then turns on after you select the location.

Indstil sprog og område i kontrolpanelets display (hvis det er nødvendigt). Hvis du bliver bedt om det på kontrolpanelet, skal du vælge sprog og område. Følg instruktionerne på kontrolpanelet.


Bemærk! Enheden slukkes og tændes automatisk, når du har valgt et område.

Määritä ohjauspaneelin näytön kieli ja sijainti (tarvittaessa). Valitse kielen ja sijaintipaikan tiedot, jos ohjauspaneeli pyytää näitä tietoja. Toimi ohjauspaneelin ohjeiden mukaan. **Huomautus:** Laitteen virta katkaistaan ja kytetään takaisin uudelleen automaattisesti sen jälkeen, kun olet valinnut sijaintipaikan.

Angi språk og plassering for kontrollpanelet (om nødvendig). Velg språk og plassering hvis du får melding om dette i kontrollpanelet. Følg instruksjonene på kontrollpanelet. **Merk:** Enheten slås av automatisk og slår seg deretter på igjen når du har valgt plassering.

Ställ in plats och språk som ska användas i teckenfönstret på kontrollpanelen (om det är nödvändigt). Välj språk och platsinformation om du omeds gör det. Följ anvisningarna på kontrollpanelen. **Obs!** Enheten slås automatiskt av och på igen när plats har valts.

Πύθμιση της γλώσσας και της τοποθεσίας της οθόνης πίνακα ελέγχου (εάν χρειάζεται). Εάν σας ζητηθεί από τον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τη γλώσσα σας και τις πληροφορίες τοποθεσίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του πίνακα ελέγχου. **Σημείωση:** Η συσκευή τίθεται αυτόματα εντός και εκτός λειτουργίας αφού επιλέξετε τοποθεσία.

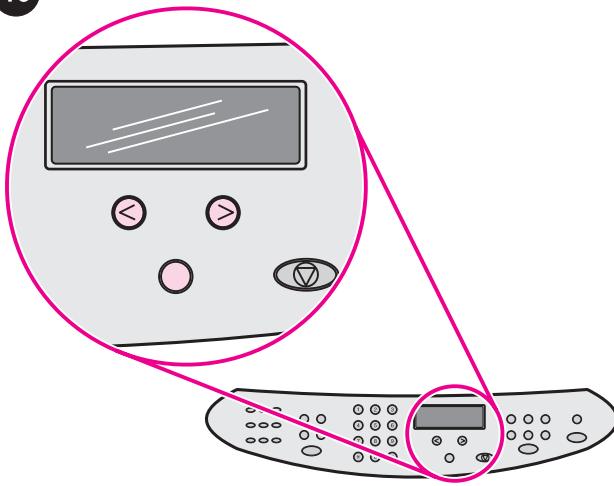

Print a configuration report. 1) Press **MENU/ENTER**. 2) Press the **<** or **>** button to select **Reports**, and then press **MENU/ENTER**. 3) Press the **<** or the **>** button to select **Config report**, and then press **MENU/ENTER**.

English

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά



Tip: If the page that prints is totally blank, remove the print cartridge, make sure that the sealing tape is removed (see step 10), reinstall the print cartridge, and then try printing the page again.

Tip: Hvis den udskrevne side er helt blank, skal du tage tonerkassetten ud og kontrollere, at forseglingstapen er fjernet (se trin 10), isætte tonerkassetten igen og derefter forsøge at udskrive siden igen.

Vihje: Jos tulostuva sivu on täysin tyhjä, poista tulostuskasetti ja varmista, että suojaiteippi on poistettu. (Katso kohtaa 10.) Aseta tulostuskasetti takaisin paikoilleen ja tulosta sivu uudelleen.

Tips: Hvis siden som skrives ut, er helt blank, tar du ut skriverkassetten og kontrollerer at forseglingsteipen er fjernet (se trinn 10). Deretter setter du inn skriverkassetten på nytt og forsøker å skrive ut siden igjen.

Tips Om sidan som skrivas ut är helt tomt tar du ut tonerkassetten, kontrollerar att förseglingstejpen har avlägsnats (läs i steg 10), sätter tillbaka tonerkassetten och försöker skriva ut sidan igen.

Συμβουλή: Εάν η σελίδα που εκτυπώνεται είναι εντελώς κενή, αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη, βεβαιωθείτε ότι η ταινία ασφαλείας έχει αφαιρεθεί (βλέπε βήμα 10), τοποθετήστε και πάλι την κασέτα γραφίτη και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά τη σελίδα.


Udskriv en konfigurationsrapport: 1) Tryk på **MENU/INTAST**. 2) Tryk på knappen **< eller >** for at vælge **Rapporter**, og tryk derefter på **MENU/INTAST**. 2) Tryk på knappen **< eller >** for at vælge **Konfig. rapport**, og tryk derefter på **MENU/INTAST**.

Tulosta asetusraportti. 1) Paina **VALIKKO/ENTER**-painiketta. 2) Valitse **Raportit** painamalla **<- tai >-**-painiketta ja valitse sitten **VALIKKO/ENTER**. 3) Valitse **Kokoontapaus**, painamalla **<- tai >-**-painiketta ja valitse sitten **VALIKKO/ENTER**.

Skriv ut en konfigurasjonsrapport. 1) Trykk på **MENY/ENTER**. 2) Trykk på knappen **< eller >** for å velge **Rapporter**, og trykk deretter på **MENY/ENTER**. 3) Trykk på knappen **< eller >** for å velge **Konfig.rapport**, og trykk deretter på **MENY/ENTER**.

Skriv ut en konfigurationsrapport. 1) Tryck på **MENY/ENTER**. 2) Välj **Rapporter** genom att trycka på knappen **< eller >** och tryck sedan på **MENY/ENTER**. 3) Välj **Konfig. rapport** genom att trycka på knappen **< eller >** och tryck sedan på **MENY/ENTER**.

Εκτύπωση αναφοράς ρυθμίσεων. 1) Πατήστε **MENOY/ENTER**. 2) Πατήστε το κουμπί **< ή >** για να επιλέξετε **Reports** και, στη συνέχεια, πατήστε **MENOY/ENTER**. 3) Πατήστε το κουμπί **< ή >** για να επιλέξετε **Config report** και, στη συνέχεια, πατήστε **MENOY/ENTER**.

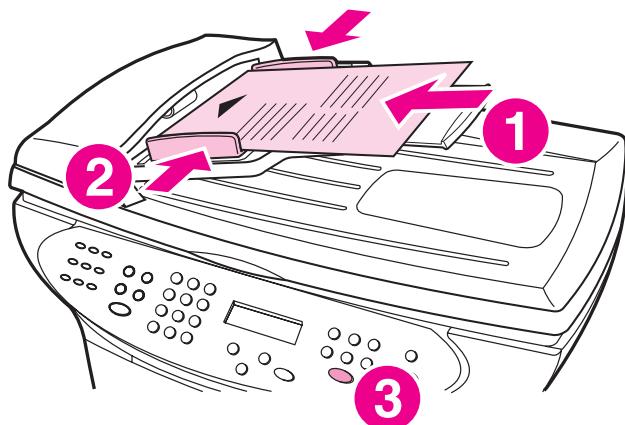

Self-test the copier by using the automatic document feeder (ADF) input tray. 1) Load the configuration report that you just printed print-side up into the ADF input tray. 2) Adjust the media guides to sit against the page. 3) Verify that the original is loaded print-side up, and then press **START/COPY**.

Foretag en selvtest af kopimaskinen med den automatiske dokumentindføringsbakke (ADF). 1) Ilæg den konfigurationsrapport, som du netop har udskrevet, med den trykte side opad i ADF-bakken. 2) Tilpas papirstyrene, så de hviler mod siden. 3) Kontroller, at originalen er ilagt med den trykte side opad, og tryk derefter på **START/KOPI**.

Tulosta kopiokoneen itsetestisivu käyttämällä automaattista asiakirjansyöttölaiteen (ADF:n) syöttölokeroa. 1) Aseta tulostettu asetusraportti automaattisen asiakirjansyöttölaiteen syöttölokeroon tulostuspuloli ylöspäin. 2) Aseta materiaaliohjaimet sivun reunaa vasten. 3) Tarkista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu tulostuspuloli ylöspäin ja paina sitten **KÄYNNISTÄ/KOPIO**-painiketta.

Utfør en selvtest av kopimaskinen ved hjulp av den automatiske dokumentmaterskullen (ADF). 1) Legg inn konfigurasjonsrapporten du nylig skrev ut, med utskriftssiden opp i den automatiske dokumentmaterskullen. 2) Juster papirledeskinnene slik at de er justert etter siden. 3) Kontroller at originalen er lagt inn med utskriftssiden opp, og trykk deretter på **START/KOPIER**.

Testa kopieringsfunktionen genom att använda den automatiska dokumentmataren (ADF). 1) Placer konfigurationsrapporten som du skrivit ut med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren. 2) Justera pappersledarna så att de ligger an mot sidan. 3) Kontrollera att papperet är vänt med utskriftssidan uppåt och tryck sedan på **START/KOPIERA**.

Δοκιμή του αντιγραφικού με το δίσκο εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF). 1) Τοποθετήστε την αναφορά ρυθμίσεων που εκτυπώσατε στον δίσκο εισόδου του ADF, με την εκτυπωμένη πλευρά επάνω. 2) Ρυθμίστε τους οδηγούς του μέσου εκτύπωσης ώστε να ακουμπούν στη σελίδα. 3) Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο τοποθετήθηκε με την εκτυπωμένη πλευρά επάνω και πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ/ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ**.



Tip: If the copy job produces a blank page, make sure that the original is loaded print-side up and that no jams exist in the ADF and paper path. For information about removing jams and other troubleshooting tips, see the electronic User Guide on the device CD-ROMs.


Tip: Hvis kopijobbet resulterer i en blank side, skal du kontrollere, at originalen er ilagt med den trykte side opad, og at der ikke er papirstop i ADF-bakken og papirbanen. Se den elektroniske brugervejledning på enhedens cd-rom'er for at få oplysninger om afhjælpning af papirstop og andre fejlfindingstip.

Vihje: Jos laite tulostaa tyhjän sivun, varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu tulostuspuloli ylöspäin ja että automaatisessa asiakirjansyöttölaiteessa ja paperiradassa ei ole tukoksia. Tietoja tukosten poistamisesta ja muita vianmääritysvihjeitä on laitteen CD-levyillä olevassa sähköisessä käyttöoppaassa.

Tips: Hvis kopieringsjobben bare skriver ut en blank side, må du kontrollere at originalen er lagt inn med utskriftssiden opp, og at det ikke er fastkjørt materiale i den automatiske dokumentmateren og papirbanen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner fastkjørt materiale og andre feilsøkingstips, se den elektroniske brukerhåndboken på CD-ROMene for enheten.

Tips Om du erhåller en tom sida kontrollerar du att originalen är vänt med utskriftssidan uppåt och att det inte uppstått papperstrassel i den automatiska dokumentmataren eller pappersbanan. I den elektroniska användarhandboken på cd-skivorna till enheten finns information om hur du avlägsnar papperstrassel och andra felsökningstips.

Συμβουλή: Εάν η εργασία αντιγραφής παράγει μία λευκή σελίδα, βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι τοποθετημένο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω και ότι δεν έχει προκύψει εμπλοκή στη διαδρομή χαρτιού και του ADF. Για πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση εμπλοκών και άλλες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης στους δίσκους CD-ROM της συσκευής.

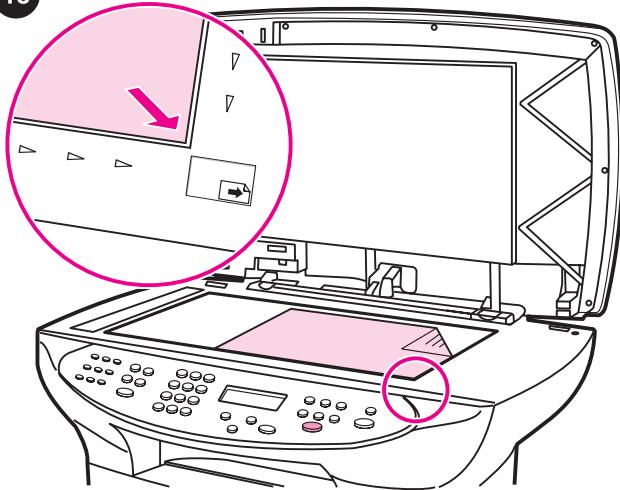

Self-test the copier by using the flatbed scanner. 1) Open the scanner lid, place the configuration report print-side down on the flatbed scanner, and then close the scanner lid. 2) Press **START/COPY**.

English

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά



Tip: If the copy job produces a blank page, make sure that the original is loaded print-side down on the flatbed scanner and that no jams exist in the paper path. For information about removing jams and other troubleshooting tips, see the electronic User Guide on the device CD-ROMs.

Tip: Hvis kopijobbet resulterer i en blank side, skal du kontrollere, at originalen er lagt med den trykte side nedad, og at der ikke er papirstop i papirbanen. Se den elektroniske brugervejledning på enhedens cd-rom'er for at få oplysninger om afhjælpning af papirstop og andre fejlfindingstip.

Vihje: Jos laite tulostaa tyhjän sivun, varmista, että alkuperäinen asiakirja on ladattu tasoskanneriin tulostuspohja alaspäin ja että paperiradassa ei ole tukoksia. Tietoja tukosten poistamisesta ja muita vianmääritysvihjeitä on CD-levyillä olevassa laitteen sähköisessä käyttöoppaassa.

Tips: Hvis kopieringsjobben bare skriver ut en blank side, må du kontrollere at originalen er lagt inn med utskriftssiden ned på flatbed-skanneren, og at det ikke er fastkjørt materiale i papirbanen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner fastkjørt materiale og andre feilsøkingstips, se den elektroniske brukerhåndboken på CD-ROMene for enheten.

Tips Om du erhåller en tom sida kontrollerar du att originalen är vänt med utskriftssidan nedåt på flatbäddsskanneren och att det inte uppstår papperstrassel i pappersbanan. I den elektroniska användarhandboken på cd-skivorna till enheten finns information om hur du avlägsnar papperstrassel och andra felsökningstips.

Συμβουλή: Εάν η εργασία αντιγραφής παράγει μία λευκή σελίδα, βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι τοποθετημένο επάνω στον επίπεδο σαρωτή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω και ότι δεν έχει προκύψει εμπλοκή στη διαδρομή χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση εμπλοκών και άλλες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης στους δίσκους CD-ROM της συσκευής.



Foretag en selvtest af kopimaskinen ved at bruge flatbed-scanneren. 1) Åbn scannerens låg, læg konfigurationsrapporten med den trykte side nedad på flatbed-scanneren, og luk derefter scannerens låg. 2) Tryk på **START/KOPI**.

Tulosta kopikoneen itsetestisivu tasoskannerilla. 1) Avaa skannerin kansi, aseta asetusraportti tasoskannerille tulostuspohja alaspäin ja sulje skannerin kansi. 2) Paina **KÄYNNISTÄ/KOPIOI**-painiketta.

Utfør selvtest av kopimaskinen ved hjelp av flatbed-skanneren. 1) Åpne skannerdekslet, plasser konfigurasjonsrapporten med utskriftssiden ned på flatbed-skanneren og lukk deretter skannerdekslet. 2) Trykk på **START/KOPIER**.

Testa kopiatorfunktionen med flatbäddsskannern. 1) Öppna skannerlocket, lägg konfigurationsrapporten med utskriftssidan nedåt på flatbäddsskannern och stäng skannerlocket. 2) Tryck på **START/KOPIERA**.

Δοκιμή του αντιγραφικού χρησιμοποιώντας τον επίπεδο σαρωτή. 1) Ανοίξτε το καπάκι του σαρωτή, τοποθετήστε την αναφορά ρυθμίσεων επάνω στον επίπεδο σαρωτή με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι του σαρωτή. 2) Πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ/ΦΟΤΟΤΥΠΗΣΗ**.

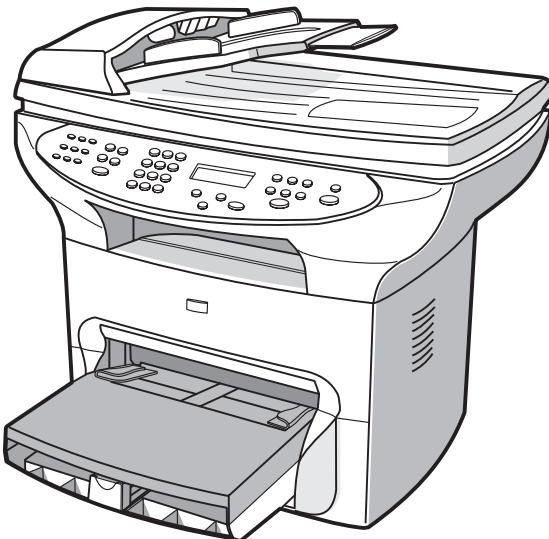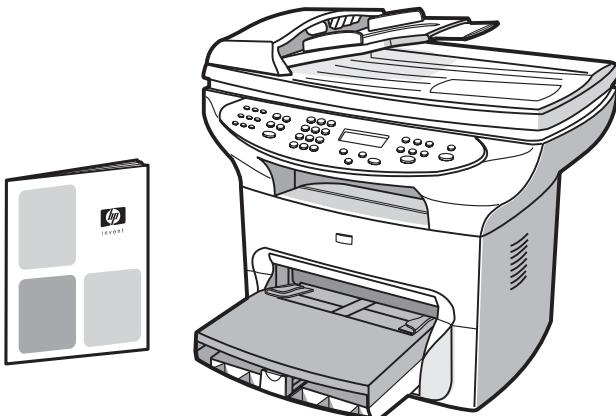

Complete your device setup. If you are using the device as a standalone copier, the setup is complete. If you are using the device as a standalone fax, see the Fax Guide to set the fax header and complete the device setup. The Fax Guide also includes troubleshooting tips.

Gennemfør opsætningen af enheden. Hvis du kun bruger enheden som enkeltstående kopimaskine, er opsætningen gennemført. Hvis du bruger enheden som enkeltstående fax, skal du læse faxvejledningen for at indstille faxsidehovedet og gennemføre opsætningen af enheden. Faxvejledningen indeholder også fejlfindingstip.

Suorita laitteen asennus loppuun. Jos käytät laitetta itsenäisenä kopikoneena, asennus on nyt valmis. Jos käytät laitetta itsenäisenä faksina, määritä faksin ylätunniste ja suorita laitteen asennus loppuun faksioppaan ohjeiden mukaan. Faksioppaassa on myös vianmääritysvihjeitä.

Fullfør enhetsoppsettet. Hvis du bruker enheten som en fristående kopimaskin, er oppsettet fullført. Hvis du bruker enheten som en frittstående faks, se fakshåndboken for å angi faksoverskriftene og fullføre enhetsoppsettet. Fakshåndboken inneholder også feilsøkingstips.

Slutför installationen av enheten. Om du använder enheten som fristående kopiator är du nu klar med installationen. Om du använder enheten som fristående faxapparat läser du i faxhandboken om hur du ställer in faxhuvudet och slutför installationen av enheten. I faxhandboken finns även felsökningstips.

Ολοκλήρωση της εγκατάστασης της συσκευής σας. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν αυτόνομο αντιγραφικό, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν αυτόνομο φαξ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο φαξ για να ρυθμίσετε την κεφαλίδα φαξ και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της συσκευής. Το εγχειρίδιο φαξ περιλαμβάνει επίσης και συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

If you are connecting the device to a network, go to step 20. If you are connecting the device directly to a computer, go to step 21. If you are using all of the device functionality, see the Fax Guide to set up the fax, and then go to step 20 (network connection) or step 21 (computer connection) in this Start Guide.




Hvis du tilslutter enheden til et netværk, skal du gå videre til trin 20. Hvis du tilslutter enheden direkte til en computer, skal du gå videre til trin 21. Hvis du bruger alle enhedens funktioner, skal du læse faxvejledningen for at få oplysninger om opsætning af faxen, og derefter gå videre til trin 20 (netværkstilslutning) eller trin 21 (computertilslutning) i denne opsætningsvejledning.

Jos kytket laitteen verkkoon, siirry kohtaan 20. Jos kytket laitteen suoraan tietokoneeseen, siirry kohtaan 21. Jos käytät kaikkia laitteen toimintoja, katsos faksioppaan faksin asennusohjeita ja siirry sitten tähän aloitusoppaan kohtaan 20 (kytkeminen verkkoon) tai kohtaan 21 (kytkeminen tietokoneeseen).

Hvis du kobler enheten til et nettverk, kan du gå til trinn 20. Hvis du kobler enheten direkte til en datamaskin, kan du gå til trinn 21. Hvis du bruker alle enhetsfunksjonene, se fakshåndboken for å konfigurere faksen, og gå deretter til trinn 20 (nettverkstilkobling) eller trinn 21 (tilkobling til datamaskinen) i denne installasjonsveileddningen.

Om du ansluter enheten till ett nätverk läser du vidare i steg 20. Om du ansluter enheten till en dator läser du vidare i steg 21. Om du använder alla enhetens funktioner läser du i faxhandboken om hur du installerar faxen och läser sedan vidare i steg 20 (anslutning till nätverk) eller steg 21 (anslutning till dator) i den här handboken.

Εάν συνδέετε τη συσκευή σε κάποιο δίκτυο, μεταβείτε στο βήμα 20. Εάν συνδέετε τη συσκευή απευθείας σε κάποιον υπολογιστή, μεταβείτε στο βήμα 21. Εάν χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο φαξ για να ρυθμίσετε το φαξ και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 20 (σύνδεση σε δίκτυο) ή στο βήμα 21 (σύνδεση σε υπολογιστή) στο παρόν εγχειρίδιο "Ξεκινώντας".

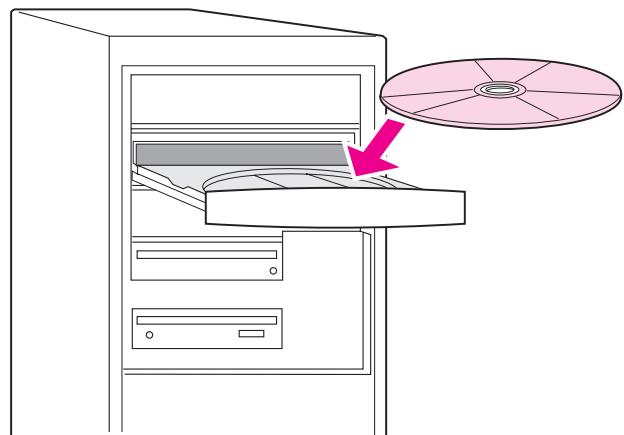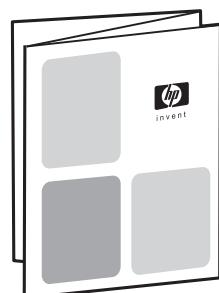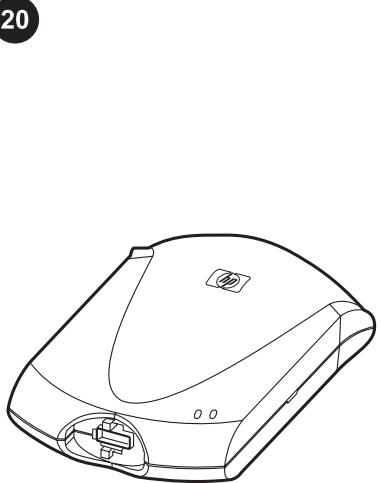

Connect to a network. If you want to connect the device to a network, see the instructions that are included with the HP print server (which is not included with the HP LaserJet all-in-one). After completing the instructions, go to the next step.

Tilslutning til et netværk: Hvis du vil tilslutte enheden til et netværk, skal du læse den vejledning, der leveres sammen med HP's printerserver (som ikke leveres sammen med HP LaserJet all-in-one). Når du har gennemført alle instruktionerne, skal du gå videre til næste trin.

Kytke laite verkkoon. Jos haluat kytkeä laitteen verkkoon, katso HP-tulostinpalvelimen mukana toimitettuja ohjeita. (Tulostinpalvelin ei kuulu HP LaserJet all-in-one -laitteeseen.) Kun olet suorittanut ohjeiden mukaiset toimet, siirry seuraavaan kohtaan.

Koble til et nettverk. Hvis du vil koble enheten til et nettverk, se instruksjonene som følger med HP-utskriftsserveren (som ikke leveres med HP LaserJet alt-i-ett). Når du har fullført instruksjonene, går du til neste trinn.

Ansluta till ett nätverk. Om du vill ansluta enheten till ett nätverk läser du instruktionerna som följer med HP:s skrivarserver (som inte medföljer HP LaserJet all-in-one). Följ instruktionerna och fortsätt sedan med nästa steg.

Σύνδεση σε δίκτυο. Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε κάπποιο δίκτυο, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιέχονται στο διακομιστή εκτύπωσης HP (ο οποίος δεν παρέχεται με τη συσκευή HP LaserJet all-in-one). Αφού εκτελέσετε τις οδηγίες, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

Connect to a computer. **Note:** To install the software for Macintosh, go to step 23. 1) Close all programs that are running on the computer. 2) Insert the software CD-ROM into the CD drive. If the installation program does not begin automatically, click **Start**, click **Run**, click **Browse**, select the **HPSetup.exe** file on the CD, and then click **OK**.



Tilslutning til en computer: **Bemærk!** Gå videre til trin 23 for at installere softwaren til Macintosh. 1) Luk alle programmer, der kører på computeren. 2) Indsæt produktets software-cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du først klikke på **Start**, derefter klikke på **Kør**, og til sidst søge efter filen **"HPSetup.exe"** på cd'en.

Kytke laite tietokoneeseen. **Huomautus:** Jos asennat ohjelmiston Macintosh-järjestelmään, siirry kohtaan 23. 1) Sulje kaikki käytössä olevat ohjelmat. 2) Pane ohjelmiston sisältävä CD-levy CD-aseamaan. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, valitse **Käynnistä - Suorita** ja etsi sitten CD-levyllä oleva **HPSetup.exe**-asennustiedosto.

Koble til en datamaskin. **Merk:** Hvis du vil installere programvaren for Macintosh, går du til trinn 23. 1) Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen. 2) Sett inn CD-ROMen med programvaren i CD-stasjonen. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, klikker du på **Start** og deretter på **Kjør**, og går til filen **"HPSetup.exe"** på CD-en.

Ansluta till en dator. **Obs!** Om du vill installera program till Macintosh läser du vidare i steg 23. 1) Stäng alla program som är igång. 2) Sätt i cd-skivan med programvara i cd-enheten. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt klickar du på **Start**, sedan **Kör**. Sök sedan upp installationsfilen **"HPSetup.exe"** på cd:n.

Σύνδεση σε υπολογιστή. **Σημείωση:** Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό για Macintosh, μεταβείτε στο βήμα 23. 1) Κλείστε όλα τα προγράμματα που τρέχουν στον υπολογιστή. 2) Εισαγάγετε το δίσκο CD-ROM λογισμικού στη μονάδα CD. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εκκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στο **Start**, στο **Run** και έπειτα εντοπίστε το αρχείο **"HPSetup.exe"** στο δίσκο CD.

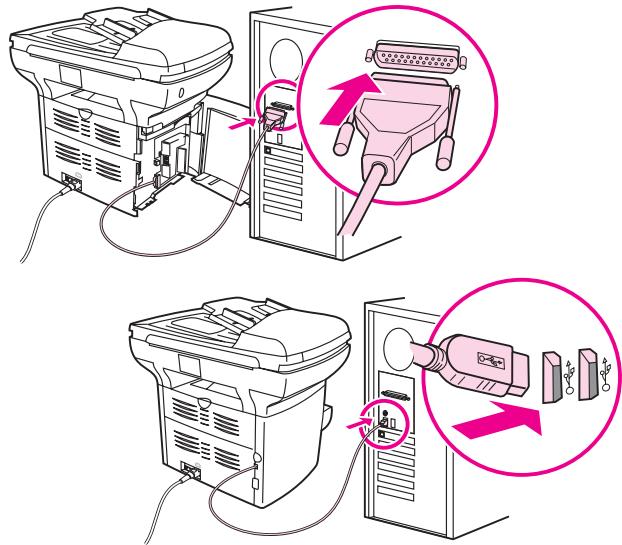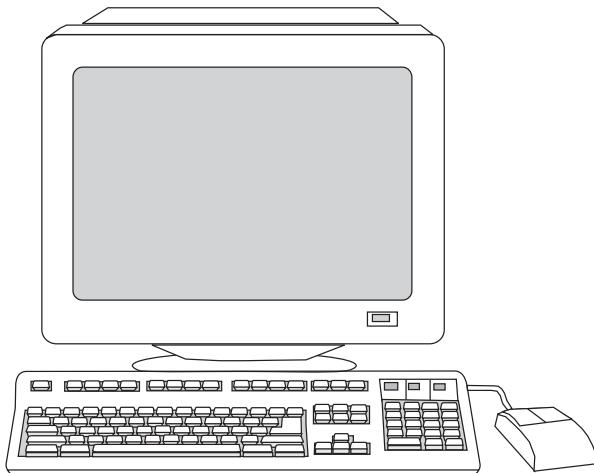

Note: You must have administrative privileges to install the software for Windows NT 4.0 service pack 3, Windows XP, or Windows 2000. 3) Select **Install HP LaserJet software**. 4) In the Printer Connection Wizard, select a connection type.

Bemærk! Du skal have administratorrettigheder for at installere softwaren til Windows NT 4.0 service pack 3, Windows XP eller Windows 2000. 3) Marker **Installer HP Laserjet-software**. 4) Vælg en forbindelsestype i printerforbindelsesguiden.

Huomautus: Jos asennat ohjelmiston Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmään, jossa on Service Pack 3, tai Windows XP- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmään, sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet. 3) Valitse **Install HP Laserjet Software**. 4) Valitse yhteystyyppi ohjatun tulostimen kytkennän avulla.

Merk: Du må ha administrative rettigheter for å installere programvaren for Windows NT 4.0 service pack 3, Windows XP eller Windows 2000. 3) Velg **Installer HP Laserjet-programvare**. 4) I veiviseren for skrivertilkobling velger du en tilkoblingstype.

Obs! Du måste ha administrativ behörighet om du ska installera program som används med Windows NT 4.0 service pack 3, Windows XP eller Windows 2000. 3) Välj **Installera HP Laserjet-programvara**. 4) Välj en anslutningstyp i guiden till skrivaranslutning.

Σημείωση: Θα πρέπει να έχετε προνόμια διαχειριστή για να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε Windows NT 4.0 service pack 3, Windows XP, ή Windows 2000. 3) Επιλέξτε **Install HP Laserjet Software**. 4) Στον οδηγό σύνδεσης εκτυπωτή, επιλέξτε τύπο σύνδεσης.

5) The software prompts you to connect the device to a computer. Connect the parallel or USB device cable (A/B) from the device to the correct computer port or the network.



5) Softwaren beder dig tilslutte enheden til en computer. Tilslut parallel- eller USB-kablet (A/B) fra enheden til den rigtige computerport, eller tilslut enheden til netværket.

5) Ohjelmisto kehottaa kytkevää laitteen tietokoneeseen. Kytke laitteen rinnakkais- tai USB-kaapeli (A/B) oikeaan tietokoneen porttiin tai kytke laite verkkoon.

5) I programvaren blir du bedt om å koble enheten til en datamaskin. 2) Koble parallelkabelen eller USB-kabelen (A/B) fra enheten til riktig port på datamaskinen, eller koble enheten til nettverket.

5) Du ombeds ansluta enheten till en dator. Anslut parallel- eller USB-enhetskabeln (A/B) som går från enheten till rätt port på datorn, eller anslut enheten till nätverket.

5) Το λογισμικό σάς ζητά να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή. Συνδέστε το καλώδιο παράλληλης σύνδεσης ή το καλώδιο USB (A/B) από τη συσκευή στη σωστή θύρα του υπολογιστή, ή συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο.

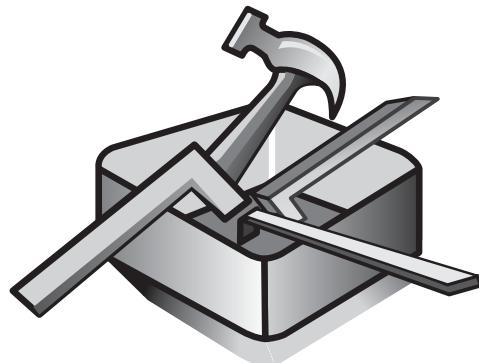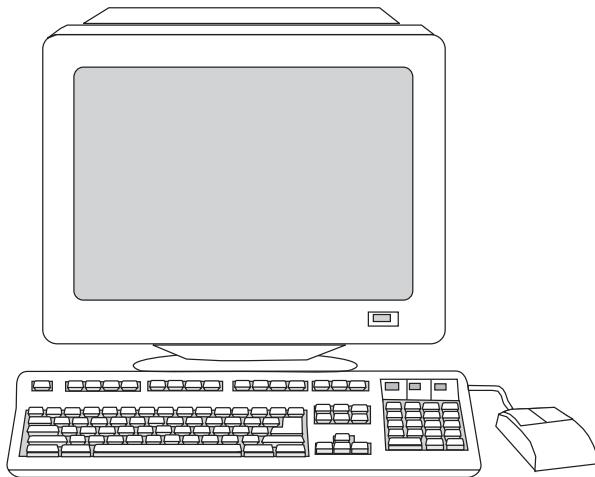

6) Select the **Typical** installation type, and then follow the instructions to install the software.

6) Vælg installationstypen **Standard**, og følg derefter vejledningen for at installere softwaren.

6) Valitse asennustyyppiksi **tavallinen asennus** ja asenna ohjelmisto ohjeiden mukaan.

6) Velg installasjonstypen **Vanlig**, og følg deretter instruksjonene for å installere programvaren.

6) Välj installationstypen **Typisk** och följ sedan instruktionerna för installation av programmet.

6) Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης **Typical** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού.

Use the Toolbox. **Note:** The Toolbox does not support Macintosh operating systems. 1) On the computer, click **Start**, and then click **Programs**. 2) Click **HP LaserJet all-in-one**, and then click **hp Toolbox** to open the Toolbox. Use the Toolbox to perform many device functions from your computer. Go to step 25.


Brug Værktøjskasse. **Bemærk!** Værktøjskasse understøtter ikke Macintosh-operativsystemer. 1) Klik på **Start** på computeren, og klik derefter på **Programmer**. 2) Klik på **HP LaserJet all-in-one**, og klik derefter på **hp Værktøjskasse** for at åbne værktøjskassen. Brug Værktøjskasse til at udføre mange forskellige enhedsfunktioner fra computeren. Gå videre til trin 25.

Käytä Toolbox-ohjelmaa. **Huomautus:** Toolbox ei tue Macintosh-käyttöjärjestelmää. 1) Valitse tietokoneesta **Käynnistä - Ohjelmat**. 2) Valitse **HP LaserJet all-in-one** ja avaa Toolbox valitsemalla **hp Toolbox**. Voit käyttää useita faksitoimintoja tietokoneen kautta Toolbox-ohjelmalla. Siirry kohtaan 25.

Bruk verktøykassen. **Merk:** Verktøykassen støtter ikke Macintosh-operativsystemer. 1) På datamaskinen klikker du på **Start**, og deretter **Programmer**. 2) Klikk på **HP LaserJet alt-i-ett**, og klikk deretter på **hp-verktøykasse** for å åpne verktøykassen. Bruk verktøykassen til å utføre en rekke enhetsfunksjoner fra datamaskinen. Gå til trinn 25.

Använda verktygslådan. **Obs!** Verktygslådan fungerar inte med Macintosh operativsystem. 1) På datorn klickar du på **Start** och sedan **Program**. 2) Klicka på **HP LaserJet all-in-one** och sedan **hp Verktygslåda** så öppnas verktygslådan. Med verktygslådan utför du olika enhetsfunktioner från datorn. Läs vidare i steg 25.

Χρήση του Toolbox. **Σημείωση:** Το Toolbox δεν υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Macintosh. 1) Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο **Start** και μετά κάντε κλικ στο **Programs**. 2) Κάντε κλικ στο **HP LaserJet all-in-one** και μετά κάντε κλικ στο **hp Toolbox** για να ανοίξετε το Toolbox. Χρησιμοποιήστε το Toolbox για να εκτελέσετε πολλές λειτουργίες της συσκευής από τον υπολογιστή σας. Μεταβείτε στο βήμα 25.

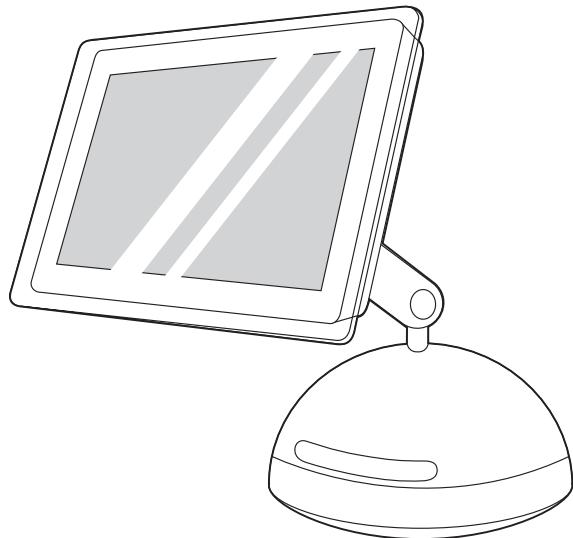

Install the Macintosh software (OS 9). **Note:** Macintosh OS X users should go to step 24. 1) Connect the USB device cable (A/B) to the Macintosh. 2) Close all of the programs that are running on the computer. 3) Insert the software CD-ROM into the CD drive. 4) In the CD folder, double-click the **HP All-in-One Installer** icon.

Installer Macintosh-softwaren (OS 9). **Bemærk!** Brugere af Macintosh OS X skal gå videre til trin 24. 1) Tilslut enhedens USB-kabel (A/B) til Macintosh. 2) Luk alle de programmer, der kører på computeren. 3) Indsæt software-cd-rom'en i cd-rom-drevet. 4) Dobbeltklik på ikonet **HP All-in-One Installer** i cd-mappen.

Asenna Macintosh-ohjelmisto (OS 9). **Huomautus:** Jos käytät Macintosh OS X -järjestelmää, siirry kohtaan 24. 1) Kytke USB-kaapeli (A/B) Macintosh-tietokoneeseen. 2) Sulje kaikki käytössä olevat ohjelmat. 3) Pane ohjelmiston sisältävä CD-levy CD-aseamaan. 4) Kaksoisosoita CD-kansion **HP All-in-One Installer** -symbolia.

Installer Macintosh-programvaren (OS 9). **Merk:** Macintosh OS X brukere bør gå til trinn 24. 1) Koble USB-enhetskabelen (A/B) til Macintosh-maskinen. 2) Lukk alle programmene som kjører på datamaskinen. 3) Sett inn CD-ROMen med programvaren i CD-stasjonen. 4) I CD-mappen dobbeltklikker du på ikonet **HP All-in-One Installer**.

Installera Macintosh-programvaran (OS 9). **Obs!** Om du använder Macintosh OS X läser du vidare i steg 24. 1) Anslut USB-enhetskabeln (A/B) till Macintosh-datorn. 2) Stäng alla program som är igång. 3) Sätt i cd-skivan med programvara i cd-enheten. 4) Dubbelklicka på ikonen **HP All-in-One Installer** i cd-mappen.

Εγκατάσταση του λογισμικού Macintosh (OS 9). **Σημείωση:** Οι χρήστες του λειτουργικού συστήματος Macintosh OS X θα πρέπει να μεταβουν στο βήμα 24. 1) Συνδέστε το καλώδιο USB της συσκευής (A/B) στον Macintosh. 2) Κλείστε όλα τα προγράμματα που τρέχουν στον υπολογιστή. 3) Εισαγάγετε το δίσκο CD-ROM λογισμικού στη μονάδα CD. 4) Στο φάκελο CD, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP All-in-One Installer**.

5) Follow the onscreen instructions, and then click **Install**. 6) When prompted, restart the computer. 7) When the HP All-in-One Setup Assistant starts, follow the instructions. Go to step 25.


5) Følg instruktionerne på skærmen, og klik derefter på **Install**. 6) Genstart computeren, når du bliver bedt om det. 7) Når HP All-in-One Setup Assistant starter, skal du følge instruktionerne på skærmen. Gå videre til trin 25.

5) Toimi näytön ohjeiden mukaan ja valitse sitten **Install**. 6) Käynnistä tietokone uudelleen niin pyydetään. 7) Kun HP All-in-One -laitteen asennusavustaja (Setup Assistant) käynnistyy, toimi sen ohjeiden mukaan. Siirry kohtaan 25.

5) Følg instruksjonene på skjermen, og klikk deretter på **Install**. 6) Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det. 7) Når HP All-in-One Setup Assistant starter, følger du instruksjonene. Gå til trinn 25.

5) Följ instruktionerna på skärmen och klicka på **Install**. 6) Starta om datorn när du omeds gör det. 7) Följ instruktionerna när HP All-in-One Setup Assistant startar. Läs vidare i steg 25.

5) Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Install**. 6) Όταν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή. 7) Όταν εκκινηθεί ο βοηθός εγκατάστασης HP All-in-One Setup Assistant, ακολουθήστε τις οδηγίες. Μεταβείτε στο βήμα 25.

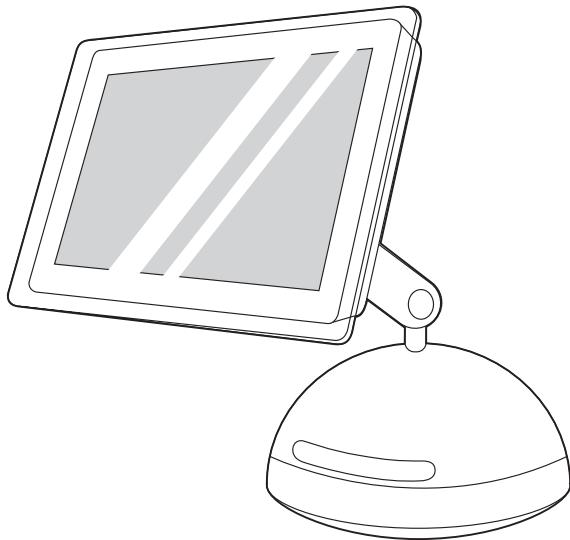

Install Macintosh software (OS X). 1) Connect the USB device cable (A/B) to the Macintosh. 2) Close all of the programs that are running on the computer. 3) Insert the software CD-ROM into the CD drive. 4) In the CD folder, double-click the **HP All-in-One Installer** icon.

5) Follow the onscreen instructions, and then click **Install**. 6) When prompted, restart the computer. 7) When the HP All-in-One Setup Assistant starts, follow the instructions.

Installer Macintosh-softwaren (OS X). 1) Tilslut USB-kablet (A/B) til Macintoshen. 2) Luk alle de programmer, der kører på computeren. 3) Indsæt software-cd-rom'en i cd-rom-drevet. 4) Dobbeltklik på ikonet **HP All-in-One Installer** i cd-mappen.

5) Følg instruktionerne på skærmen, og klik derefter på **Install**. 6) Genstart computeren, når du bliver bedt om det. 7) Når HP All-in-One Setup Assistant starter, skal du følge instruktionerne på skærmen.

Asenna Macintosh-ohjelmisto (OS X). 1) Kytke USB-laitteen kaapeli (A/B) Macintosh-tietokoneeseen. 2) Sulje kaikki käytössä olevat ohjelmat. 3) Pane ohjelmiston sisältävä CD-levy CD-asemaan. 4) Kaksoisosoita CD-kansion **HP All-in-One Installer** -symbolia.

5) Toimi näytön ohjeiden mukaan ja valitse sitten **Install**. 6) Käynnistä tietokone uudelleen niin pyydetään. 7) Kun HP All-in-One -laitteen asennusavustaja (Setup Assistant) käynnistyy, toimi sen ohjeiden mukaan.

Installer Macintosh-programvare (OS X). 1) Koble USB-enhetskabelen (A/B) til Macintosh-maskinen. 2) Lukk alle programmene som kjører på datamaskinen. 3) Sett inn CD-ROMen med programvaren i CD-stasjonen. 4) I CD-mappen dobbeltklikker du på ikonet **HP All-in-One Installer**.



5) Følg instruksjonene på skjermen, og klikk deretter på **Install**. 6) Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det. 7) Når HP All-in-One Setup Assistant starter, følger du instruksjonene.

Installera Macintosh-programvara (OS X). 1) Anslut parallell- eller USB-enhetskabeln (A/B) till Macintosh-datorn. 2) Stäng alla program som är igång. 3) Sätt in cd-skivan med programvara i cd-enheten. 4) Dubbelklicka på ikonen **HP All-in-One Installer** i cd-mappen.

5) Följ instruktionerna på skärmen och klicka på **Install**. 6) Starta om datorn när du ombeds göra det. 7) Följ instruktionerna när HP All-in-One Setup Assistant startar.

Εγκατάσταση του λογισμικού Macintosh (OS X). 1) Συνδέστε το καλώδιο USB της συσκευής (A/B) στον Macintosh. 2) Κλείστε όλα τα προγράμματα που τρέχουν στον υπολογιστή. 3) Εισαγάγετε το δίσκο CD-ROM λογισμικού στη μονάδα CD. 4) Στο φάκελο CD, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP All-in-One Installer**.

5) Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Install**. 6) Όταν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή. 7) Όταν εκκινηθεί ο βιοηθός εγκατάστασης HP All-in-One Setup Assistant, ακολουθήστε τις οδηγίες.

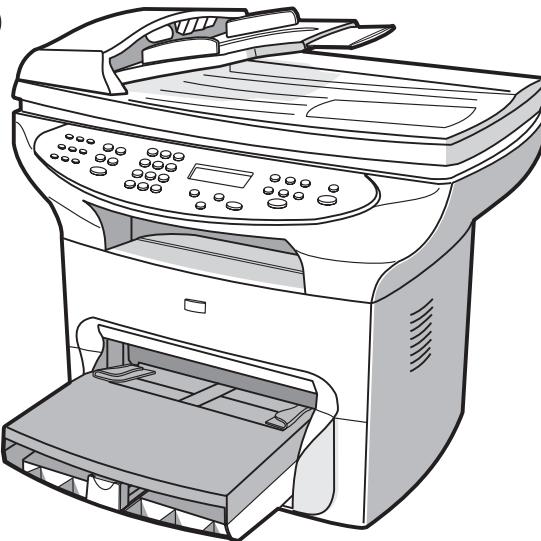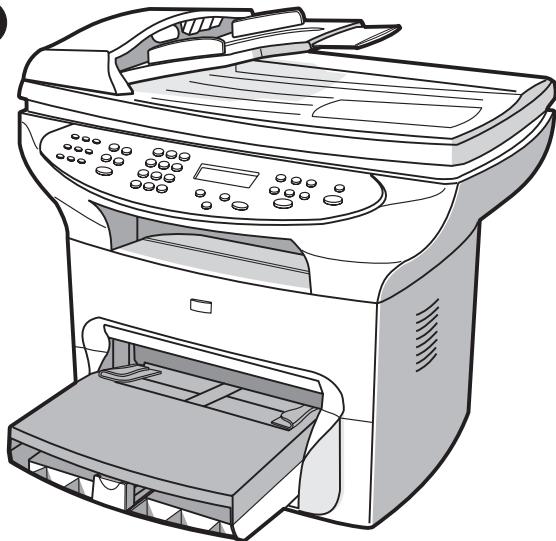

Test the software installation. Print a page from any program to make sure that the software is correctly installed. If the installation failed, reinstall the software. If the reinstallation fails, see <http://www.hp.com/support/lj3380> or the support flyer for more information.

Test softwareinstallationen. Udskriv en side fra et hvilket som helst program for at kontrollere, at programmet er installeret korrekt. Hvis installationen ikke lykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis geninstallationen mislykkes, kan du logge på <http://www.hp.com/support/lj3380> eller læse supportoversigten for at få flere oplysninger.

Testaa ohjelmiston asennus. Varmista, että ohjelmisto on asennettu oikein tulostamalla sivu jostakin ohjelmistosta. Jos asennus epäonnistui, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos ohjelmiston asentaminen uudelleen epäonnistui, katso lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/support/lj3380> tai ohjelehtisestä.

Test programvareinstallasjonen. Skriv ut en side fra et hvilket som helst program for å kontrollere at programvaren er installert påiktig måte. Hvis installasjonen mislyktes, installer du programvaren på nytt. Hvis installasjonen mislykkes nok en gang, kan du gå til <http://www.hp.com/support/lj3380> eller se støttekartet hvis du vil ha mer informasjon.

Testa programinstallationen. Kontrollera att programvaran är riktigt installerad genom att skriva ut en sida med något av programmen. Om installationen inte lyckats omställer du programvaran. Om du inte lyckas med ominstallationen och behöver mer information läser du på <http://www.hp.com/support/lj3380> eller i supportbladet

Δοκιμή της εγκατάστασης του λογισμικού. Εκτυπώστε μία σελίδα από το πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό είναι σωστά εγκατεστημένο. Εάν η εγκατάσταση απέτυχε, εγκαταστήστε το λογισμικό και πάλι. Εάν αποτύχει και η δεύτερη εγκατάσταση, ανατρέξτε στη δικτυακή τοποθεσία <http://www.hp.com/support/lj3380> ή στο φυλλάδιο υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες.

Register the device. Register with HP to keep your device running smoothly and to receive free device updates and information that is relevant to you, including driver or software update notifications, device support alerts, and tips for using your HP device.



Registrer enheden. Registrer din enhed hos HP, så den også fremover fungerer problemfrit, og så du fremover modtager de gratis opdateringer til og oplysninger om enheden, som er relevante for dig, herunder oplysninger om opdateringer af drivere eller software og supportmeddelelser samt tip til brug af din HP-enhed.

Rekisteröi laite. Kun rekisteröit HP-laitteen, varmistat sen toimivuuden ja saat maksuttomia laitepäivityksiä sekä hyödyllisiä tietoja ja ilmoituksia esimerkiksi ohjainten ja ohjelmistojen päivityksistä ja laitteen tukihälytyksistä sekä vihjeitä HP-laitteen käyttämisestä.

Registrer enheten. Registrer deg hos HP slik at enheten kan kjøre uten problemer, og for å motta gratis enhetsoppdateringer og informasjon som gjelder deg, inkludert meldinger om driver- eller programvareoppdateringer, varsler om enhetsstøtte og tips for hvordan du bruker HP-enheten.

Registrera enheten. Registrera dig hos HP så får du din enhet att fungera utan störningar, kostnadsfria programuppdateringar och information som berör dig, t.ex. meddelanden om drivrutins- eller programuppdateringar, varningar gällande enheten, och tips om hur du använder enheten.

Εγγραφή της συσκευής. Εγγράψτε τη συσκευή σας στην HP, για να διασφαλίσετε την ομαλή της λειτουργία και για να λαμβάνετε δωρεάν αναβαθμίσεις της συσκευής και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων για αναβαθμίσεις των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού, προειδοποιήσεις σχετικές με την υποστήριξη της συσκευής και συμβουλές σχετικά με τη χρήση συσκευών της HP.

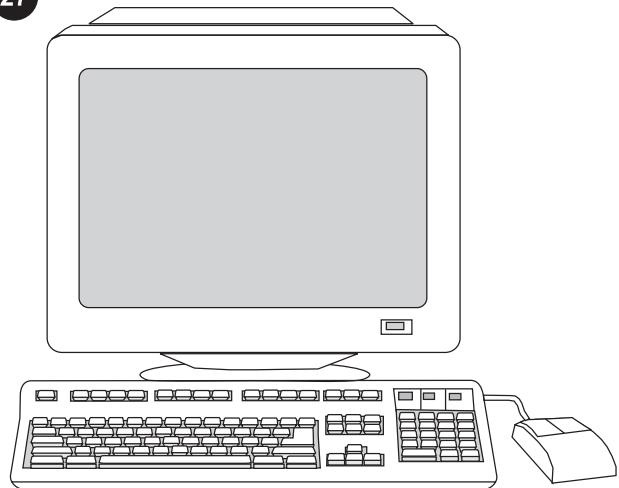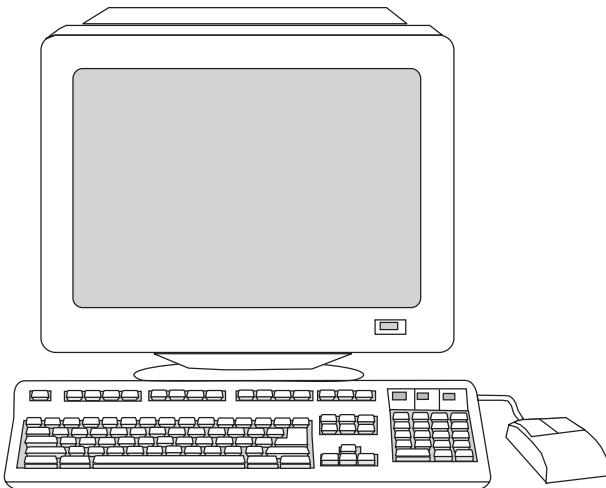

You can register your device at <http://www.hp.com/go/register>. Hewlett-Packard and its subsidiaries respect your privacy and are committed to protecting it. Please see the HP privacy statement at the registration website.

English

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Du kan registrere enheden på <http://www.hp.com/go/register>. Hewlett-Packard og vores datterselskaber respekterer dine private oplysninger og beskytter dem. Se HP's fortrolighedserklæring på registreringswebstedet.

Voit rekisteroidä laitteesi osoitteessa <http://www.hp.com/go/register>. Hewlett-Packard ja sen tytäryhtiöt kunnioittavat ja suojelevat yksityisyysyhtiäsi. Tutustu rekisteröintisivulla olevaan HP:n tietosuojailmoitukseen.

Du kan registrere enheten på <http://www.hp.com/go/register>. Hewlett-Packard og datterselskapene respekterer og verner om din rett til personvern. Se HP:s erklæring om personvern på webområdet for registrering.

Du registrerar enheten på <http://www.hp.com/go/register>. Hewlett-Packard och dess dotterbolag respekterar din integritet och är angelägna att slå vakt om den. Mer information finns i HP:s riktlinjer för sekretess och integritet på registreringswebbplatsen.

Μπορείτε να εγγράψετε τη συσκευή σας στη δικτυακή τοποθεσία <http://www.hp.com/go/register>. Η Hewlett-Packard και οι θυγατρικές της σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύονται για την προστασία τους. Διαβάστε τη δήλωση της HP περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην δικτυακή τοποθεσία εγγραφής.

Support information. For customer support, see the support flyer or see <http://www.hp.com/support/lj3380>.


Supportoplysninger: Du kan få kundesupport ved at læse supportoversigten eller logge på <http://www.hp.com/support/lj3380>.

Tukitietoja Tietoja asiakastuesta on ohjelehtisessä ja osoitteessa <http://www.hp.com/support/lj3380>.

Støtteinformasjon. Når det gjelder kundestøtte, se støttearket eller gå til <http://www.hp.com/support/lj3380>.

Information om support Information om kundtjänst finns på supportbladet och på <http://www.hp.com/support/lj3380>.

Πληροφορίες υποστήριξης. Για υποστήριξη πελατών, ανατρέξτε στο φυλλάδιο υποστήριξης ή στη δικτυακή τοποθεσία <http://www.hp.com/support/lj3380>.

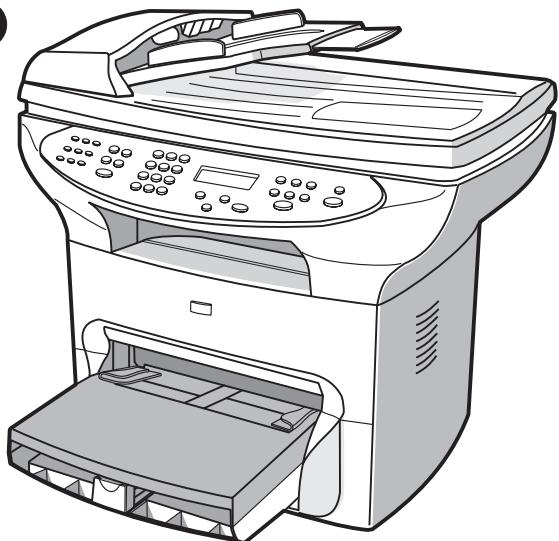

Congratulations! The device is ready to use. See the Toolbox (Windows 98, Millennium Edition (ME), 2000, or XP only) to open the electronic User Guide and to use the tools to solve problems.


Tillykke! Enheden er nu klar til brug. Se Værktøjskasse (kun Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 eller XP) for at åbne den elektroniske brugervejledning og bruge værktøjerne til at løse problemerne.

Onnittelut! Voit nyt käyttää laitetta. Ohjeita sähköisen käyttöoppaan käyttöönottamiseen ja työkalujen käyttämiseen ongelmatilanteissa on Toolbox-ohjelmassa (vain Windows 98-, Windows Millennium Edition (Me)-, Windows 2000- ja Windows XP -järjestelmissä).



Gratulerer! Enheten er klar til bruk. Se verktøykassen (bare Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 eller XP) for å åpne den elektroniske brukerhåndboken og for å bruke verktøyene til å løse problemer.

Grattis! Enheten är klar att användas. I verktygslådan (endast Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 och XP) läser du om hur du öppnar den elektroniska användarhandboken och använder verktygen till att lösa problem.

Συγχαρητήρια! Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Ανατρέξτε στο Toolbox (μόνο στα Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 ή XP) για να ανοίξετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστης και να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων.


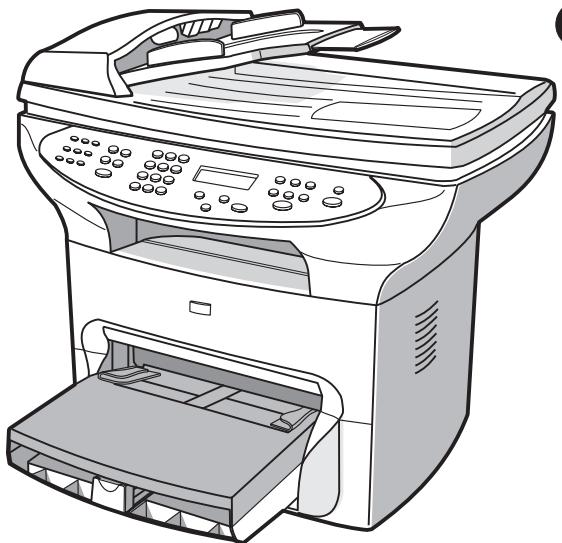


ברכתיינו המכשיר מוכן לשימוש. פנה לתוכנת Toolbox (ארגז כלים) Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 או XP בלבד כדי לפתחו את המדריך האלקטרוני למשתמש ולהיעזר בכליים לפתרון בעיות.

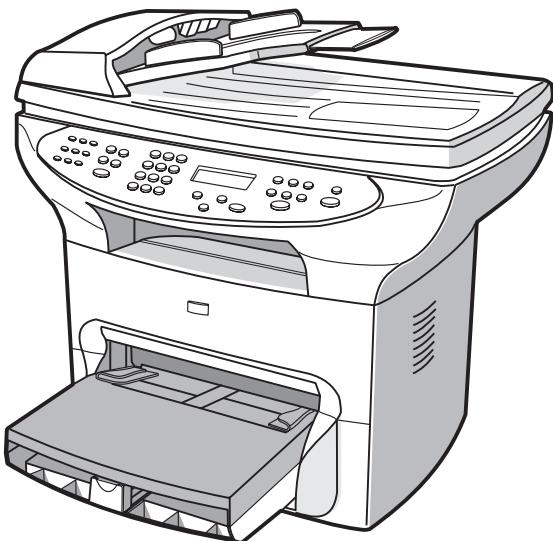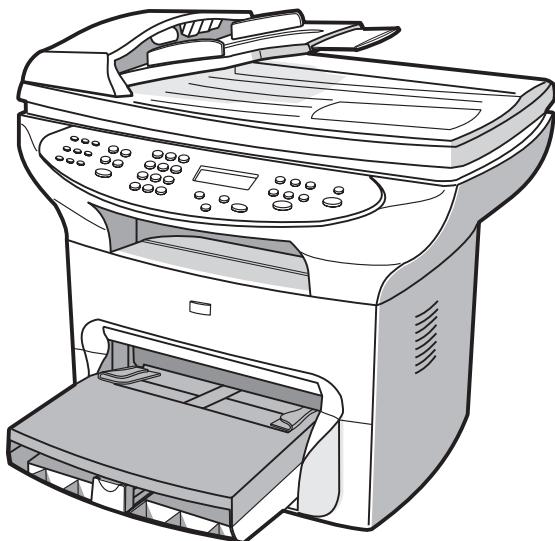


רישום המכשיר. אם תירשם בחברת HP תוכל בתמייה להפעלה חלקה של המכשיר ותתקבל בחינם עדכונים ומידע רלוונטיים למכשיר שברשותך, כולל הודעות עדכון של הכוון או של תוכנה, התראות למכשיר ועוזות לשימוש במכשיר HP.

בדיקות התיקנת התוכנה. הדפס דף מכל תכנית שהוא, כדי לוודא שהתוכנה הותקנה כראוי. אם ההתקנה לא התבצעה כראוי, הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש. אם גם ההתקנה מחדש נכשלה, פנה לקבלת מידע נוסף לכתובות האינטרנט: <http://www.hp.com/support/lj3380> או עלון התמייה.

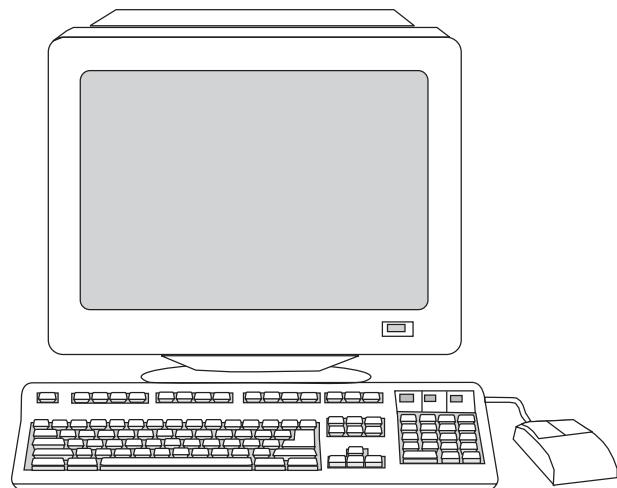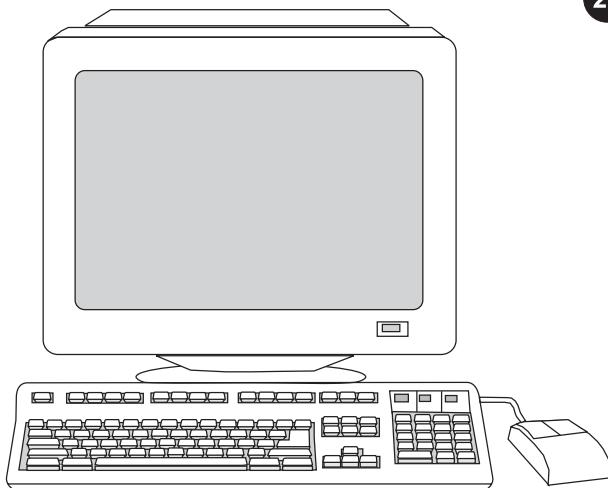

מידע אודות תמייה. לתמייה לקוחות, עיין בעlon התמייה או באתר: <http://www.hp.com/support/lj3380>


אפשר לרשום את המכשיר בכתובת האינטרנט: <http://www.hp.com/go/register> חברת Hewlett-Packard וחברות הבת שלה מכבודות את פרטיותך ומחויבות לשמור עליה. באתר האינטרנט בו תירשם תוכל למצוא גם את הצהרת HP על שמירת הפרטיות.

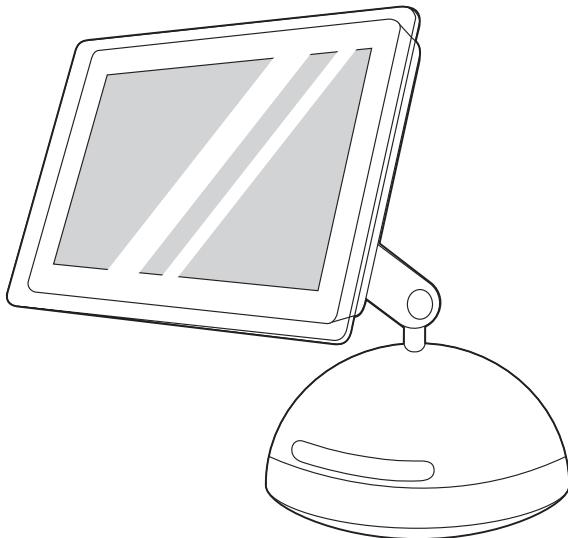

5) פעל על פי ההוראות שלל המסך ולאחר מכן לחץ על **Install**. 6) כאשר תונחה לכך, הפעל את המחשב מחדש. 7) כאשר סיום התוכנה (עד מהלך, עתה התוכנה) מתחילה, פעל על פי ההוראות. עבור שלב 25.




התקנת תוכנת **Macintosh (OS 9)**. הערה: משתמשי X ציריכים לעבורי שלב 24. 1) חבר את כבל USB (A/B) של המכשיר למחשב ה-2. סגור את כל התוכניות הפעילות במחשב. 3) הכנס את תקליטור התוכנה לכונן התקליטוריים. 4) בתיקיית התקליטור לחץ לחיצה כפולה על הסמל **HP All-in-One Installer**.

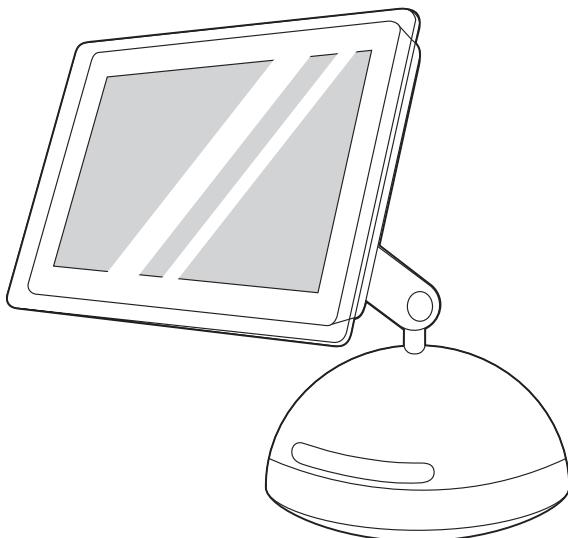


5) פעל על פי ההוראות שלל המסך ולאחר מכן לחץ על **Install**. 6) כאשר תונחה לכך, הפעל את המחשב מחדש. 7) כאשר סיום התוכנה (עד מהלך, עתה התוכנה) מתחילה, פעל על פי ההוראות.



התקנת תוכנת **Macintosh (OS X)**. 1) חבר את כבל-h-USB (A/B) של המכשיר אל ה-2. סגור את כל התוכניות הפעילות במחשב. 3) הכנס את תקליטור התוכנה לכונן התקליטוריים. 4) בתיקיית התקליטור לחץ לחיצה כפולה על הסמל **HP All-in-One Installer**.

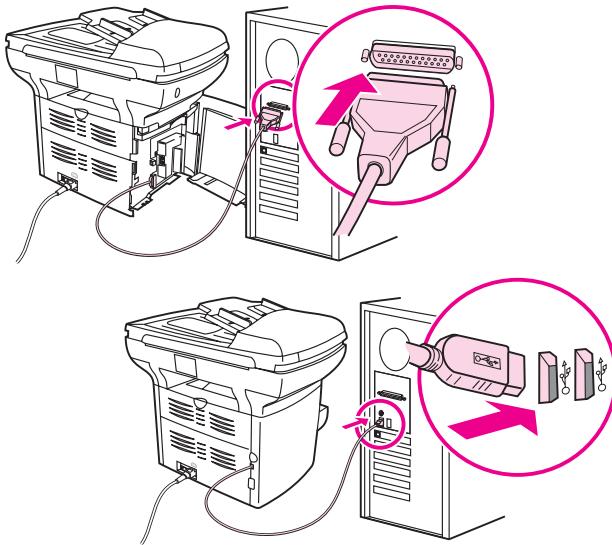


הערה: 5) התוכנה תנחה אותך לחבר את המכשיר למחשב. לחבר את הcabל המקבילי או את cabל ה-USB (A/B) מהמכשיר ליציאת המחשב הנכונה, או לחבר את המכשיר לרשת.

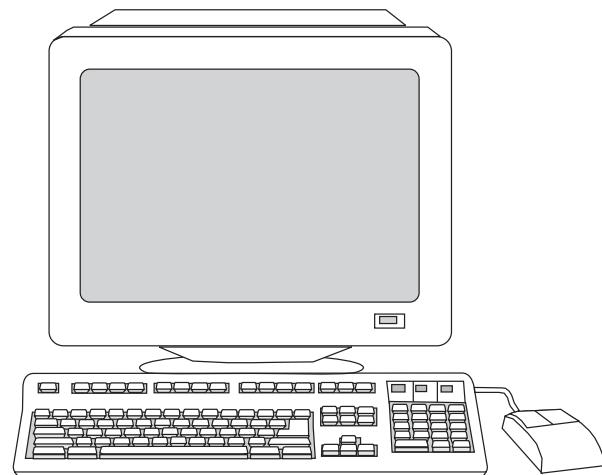


הערה: אתה זוקק להרשאות של מנהל כדי להתקין את התוכנה עבור אחת מהמערכות הפעלה הבאות: Windows NT 4.0 service pack 3, Windows 2000 או Windows XP (התקנת Install HP LaserJet Software). (3. Windows 2000 או Windows XP. (4. ב'אשף התקנת המדפסת' בחר את סוג החיבור.

22

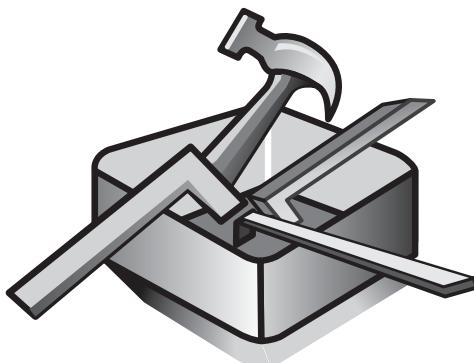



22

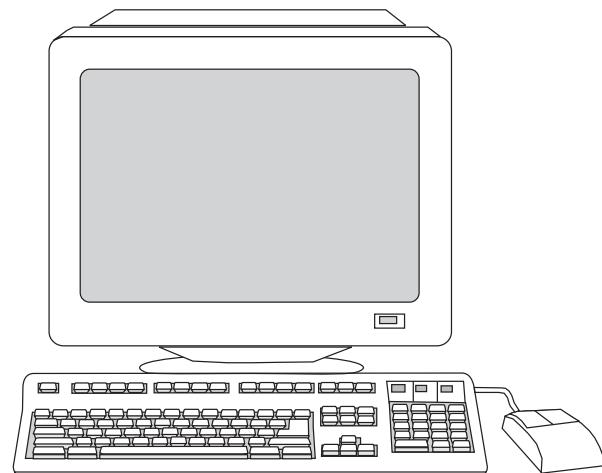

השימוש ב-**Toolbox** (ארגז הכלים). הערה: ארוג הכלים אינו תומך במערכות הפעלה של Macintosh. 1) במחשב לחץ על Start ולאחר מכן על hp Toolbox Programs. 2) לחץ על HP LaserJet all-in-one. כדי לפתח את ארוג הכלים. באמצעותו אrage הכלים אפשר לבצע פעולות רבות של המכשיר מהמחשב. עבור לשלב .25.



6) בחר את סוג ההתקנה Typical (רגיל) ופועל על פי ההוראות להתקנה התוכנה.

22

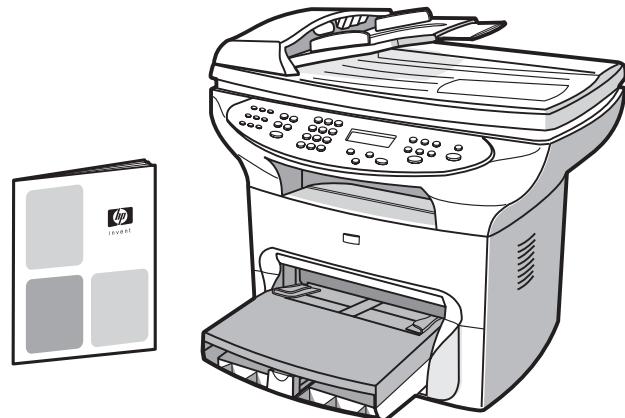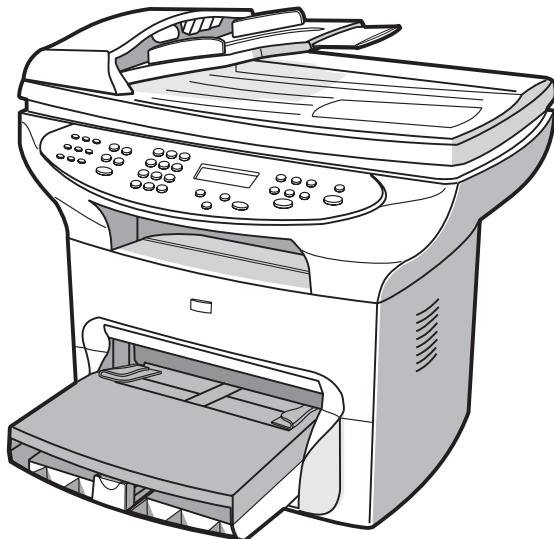


אם בכוונך לחבר את המכשיר לרשות, עבורו לשלב 20. אם בכוונך לחבר את המכשיר לשירות למחשב, עבורו לשלב 21. אם בכוונך להשתמש בכל תפקודי המכשיר, עיין במדריך הפקס לקבלת הוראות על הגדרת הפקס ואז עבורו לשלב 20 (חיבור לרשות) או לשלב 21 (חיבור למחשב) במדריך 'התחלת' זה.

השלמת התקנת המכשיר. אם אתה משתמש במכשיר כמעתיק עצמאי, שלבי ההתקנה נשלמו. אם אתה משתמש במכשיר כמכונת פקס עצמאית, עיין במדריך הפקס לקבלת הוראות על הגדרת הפקס והשלמת ההתקנה. מדריך הפקס כולל גם עצות לפתרון בעיות.

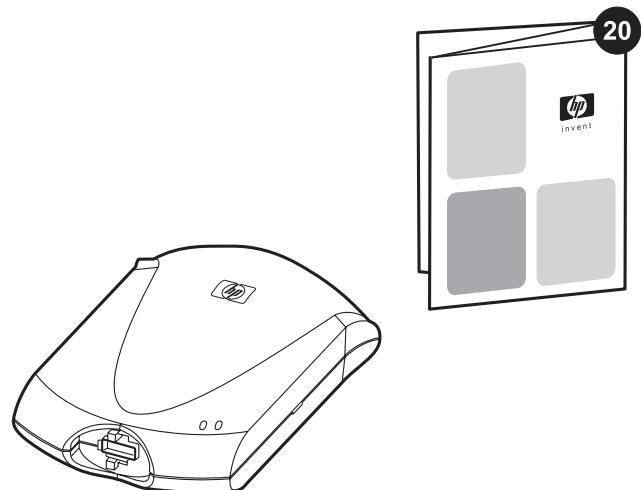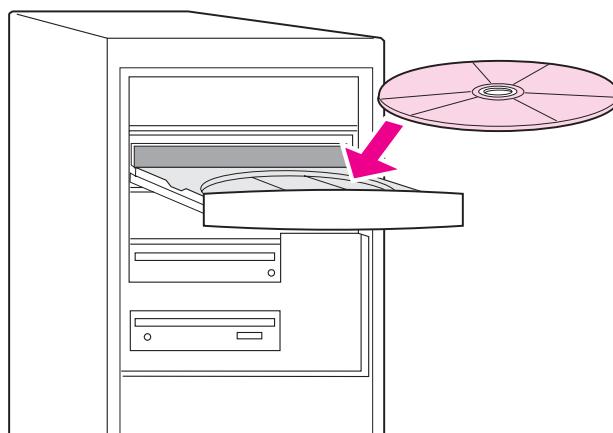


חיבור למחשב. העירה: להתקנת התוכנה עבור Macintosh, עבורו לשלב 23 (1) סגור את כל התכניות הפעילות במחשב. (2) הכנס את תקליטור התוכנה לכונן התקליטורים. אם הכנית ההתקנה אינה מתחילה אוטומטית, לחץ על HPSetup (התחלת), לחץ על Run (הפעלה) ודף לקובץ ההתקנה.exe בתקליטור.

חיבור לרשות. אם ברצונך לחבר את המכשיר לרשות, קרא את ההוראות המצורפת לשרת הדפסה של HP (שאינו כולל במכשיר all-one). לאחר השלמת הוראות אלה עבורו לשלב הבא.

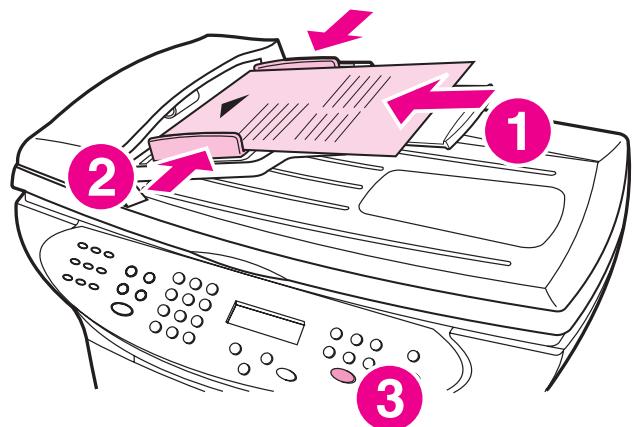


יעצה: אם בעדמת ההעתקה הפיקה דף לבן, עליך לודא שהדף המקורי אכן מונח לצדיו המודפס כלפי מעלה ולא אין כל חיטה ב-ADF ובונתיו הנייר. לקבלת מידע על הסרת תקיעות חסימה ועוצות אחרות לפתרון בעיות, עיין במדריך האלקטרוני למשתמש על גבי תקליטורי המכשיר.

ביצוע בדיקה-עכמתה של המעתיק באמצעות מגש החזונה של מזין המסמכים האוטומטי (ADF). (1) טען את דוח החצורה שהדפסת זה עתה בмагש החזונה של ADF, שצדיו המודפסים כלפי מעלה. (2) התאם את גובהו חומרה הדפסה ויישר אותו כלפי צדי הדף. (3) ודא שהדף המקורי מונח כצדיו המודפס כלפי מעלה ולהקע על הלחצן **תחת/העתק**.

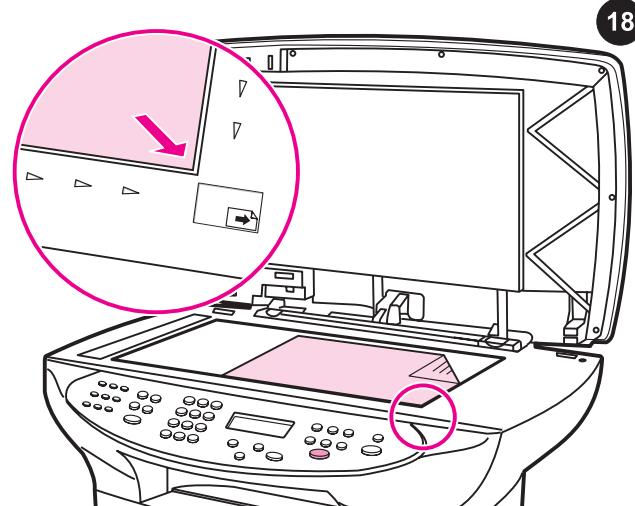

יעצה: אם עבדת החטאה הפיקה דף לבן, עליך לזרוד שחדך המקורו אכן מונח שצדו המודפס כלפי מטה על גבי הסורק השטוו ושהוא כל חסימה בנתיב הניר. קיבלת מידע על הסרת תקיעות חסימה ועוזרות אחרות לפתרון בעיות, עיין במדריך האלקטורי המשמש על גבי תקליטורי המקשר.


ביצוע בדיקת-עוצמת של המעתק באמצעות הסורק השוטה. (1) פותח את מכסה הסורק, הנה את דוד התצורה על הסורק השוטה שצדיו המודפס כלפי מטה וסוגר חזרה את המכסה. (2) לחץ על הלחץ **תחלף/העתק**.

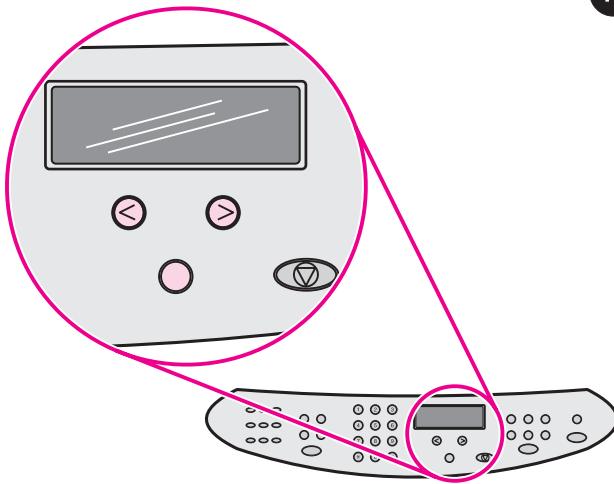

הגדרת השפה והמקום בתצוגת לוח הבקרה (במקרה הצורך). אם לוח הבקרה ינחה אותך לבחור את המידע הנוגע לשפה ולמקום שלך, עשה זאת. פעל לפי ההוראות המופיעות בלוח הבקרה. **הערה:** לאחר בחירת המקום, המכשיר נכבה אוטומטית ומומפעל שוב.




עזה: אם המכשיר אינו פועל ואף נורה לא נדלקת בלוח הבקרה, ודא שככל החשמל אכן מחובר למכשיר ומצדו השני - לשקע החשמל. כמו כן, אם קיבל החשמל מחובר ללוח שקיעים, ודא שהקעים אכן הופעל, לחלופין, לחבר את המכשיר **שירות לשקע חשמלי** בקריך כדי לבדוק את תקינותו של לוח השקיעים.

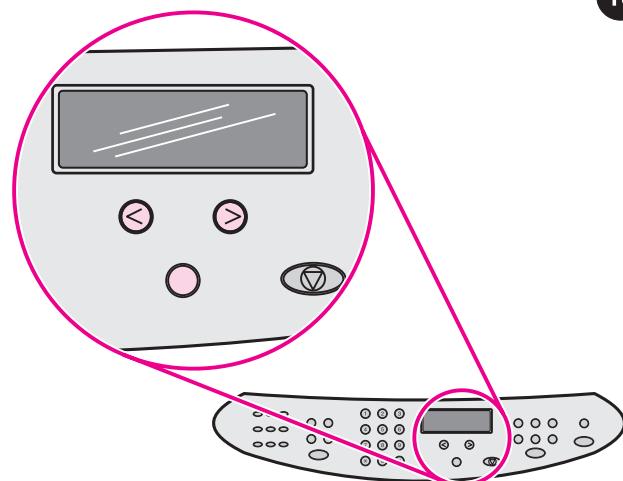


עזה: אם הדף המודפס ריק למגמי, הסר את מהසנית ההדפסה, ודא שסרט האיטום אכן הוסר (ראה שלב (10), התקן מחדש את המהסנית ונסה שוב להדפיס את הדף).

הדפסת דוח תצורה. 1) לחץ על **תפריט/ENTER**. 2) לחץ על הלחצנים **<** או **>** כדי לבחור את **Reports**, ולאחר מכן לחץ על **תפריט/ENTER**. 3) לחץ על הלחצנים **<** או **>** כדי לבחור את **Config report**, ולאחר מכן לחץ על **תפריט/ENTER**.

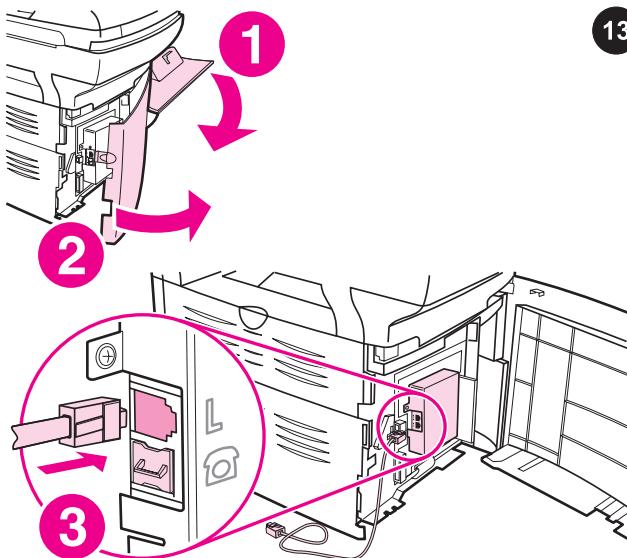


חיבור לקו טלפון. העלה: אם איןך משתמש בתפקודו הפקס של המכשיר, עבורו על שלב 14. (1) פתח את דלת מחסנית החדשה. (2) פתח את הלווחה השמאלי. (3) חבר את חוט הפקס המצויר ליציאת "line" של המכשיר (היציאה המסתובנת במאם "L").

הערה: אין לחבר את הכבול למחשב או לרשות עצשו.

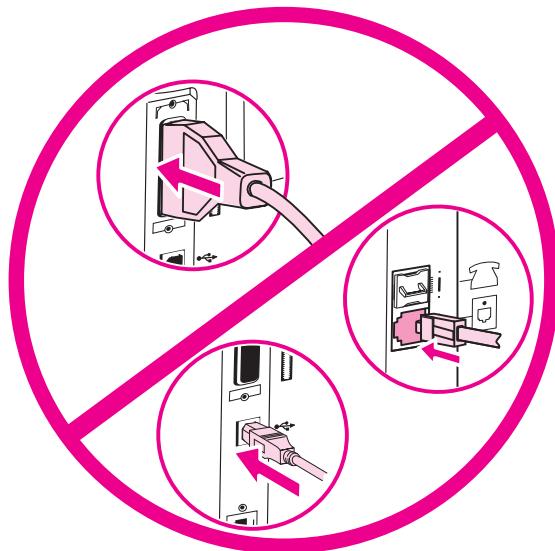


13

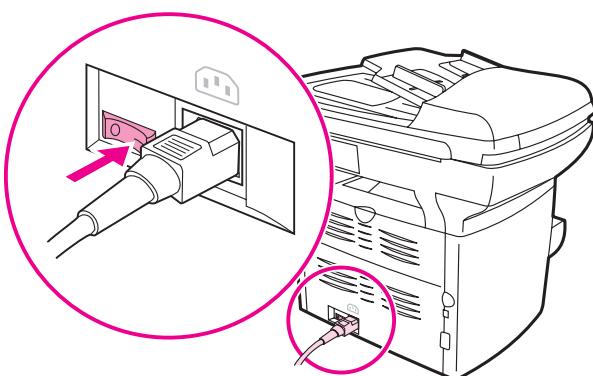


הפעלת המכשיר. הפעל את המכשיר בלחיצה על לחץ הפעלה שlid שקע החשמל בגב המכשיר.


(4) סגור את הלוח השמאלי (דו"ח שhort הפקס עbor דרכ החריז העליון של הלוח). (5) סגור את דלת מטבחית החדפסה. (6) חבר את החוט לשקע הטלפון. **הערה:** השתמש אך רק בחות הפקס המצויר למכשיר. לקבלת מידע נוסף על שליחת פקסים, עיין במדריך הפקס.

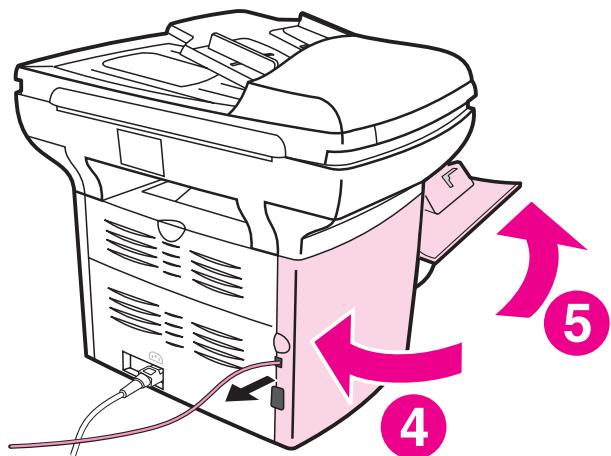


36

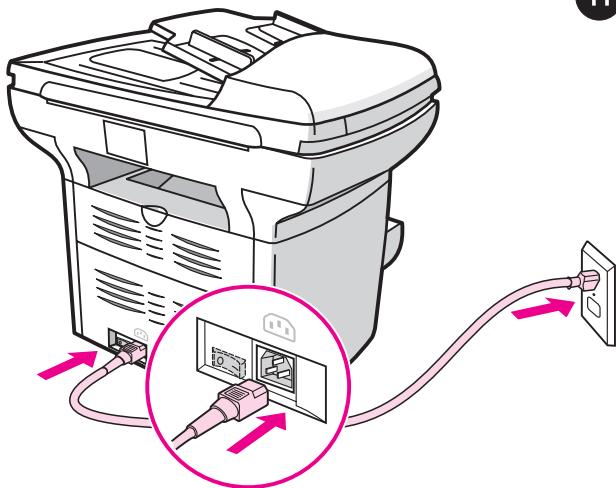


חיבור כבל החשמל. (1) חיבור את כבל החשמל לשקע החשמל שבגב המכשיר. (2) את הקצה השני של כבל החשמל חיבור לשקע של זרם חלופין (AC) מוארך. **הערה:** השתמש אך ורק בכבל החשמל המצורף למכשיר.

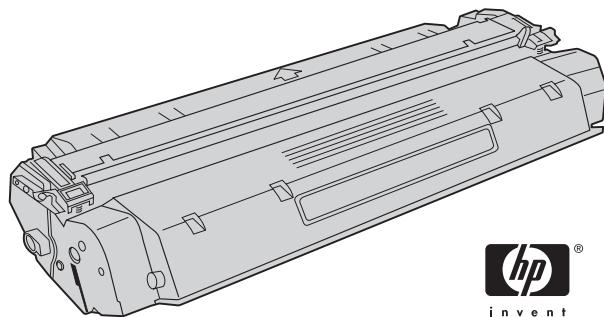


הערה: חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש במחסניות הדפסה שאין מתוצרתה, בין אם הן חדשות, אם מולאו מחדש או יוצרו מחדש. מכיוון שאינם מיוצרים על ידי החברה, היא אינה יכולה להשפיע על תכונות או על איכותם.

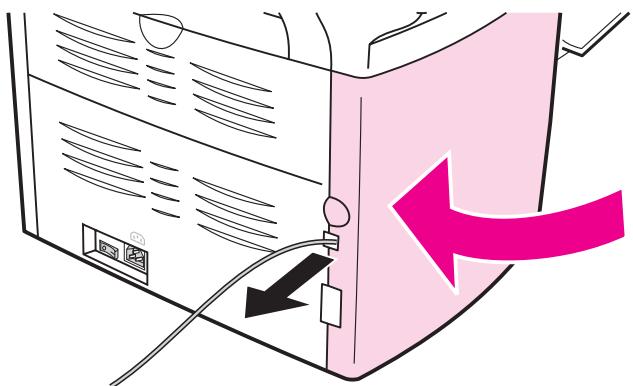

(3) השחל את הcabל דרכ הפתח בלוח השמאלי וסגור את הלוח. (4) סגור את דלת מחסנית הדפסה.

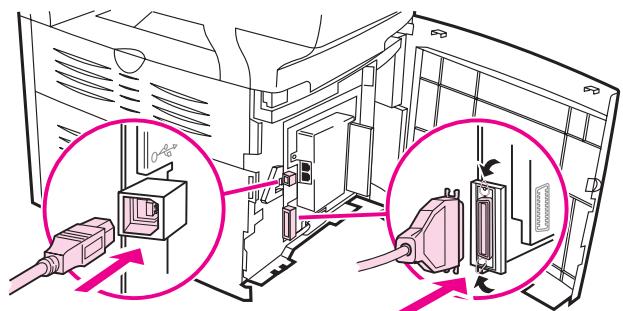



חיבור כבל מדפסת למכשיר. **הערה:** אם אתה משתמש במכשיר כמכונת פקס עצמאית או כמעתיק עצמאי, עברו לשלב 13. (1) פתח את דלת מחסנית הדפסה ולאחר מכן את הלוח השמאלי. (2) חיבור את הcabל המקביל או את cabל ה-USB (A/B) ליציאה הנכונה.

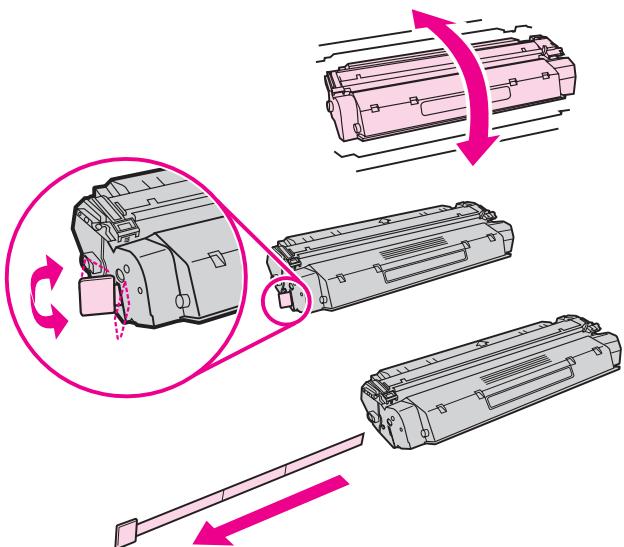

2) הוציא את מהסנית הגדולה מהתוך האראה וונער את המחסנית בעדיניה. כחמס או שפערמים. (3) שבור או לשונית הפלסטי שבקצה המחסנית.


4) חסר את פס האיטום מהמחסנית.


התקנת מחסנית הדפסה. 1) ודא שדلت מחסנית הדפסה פתוחה.

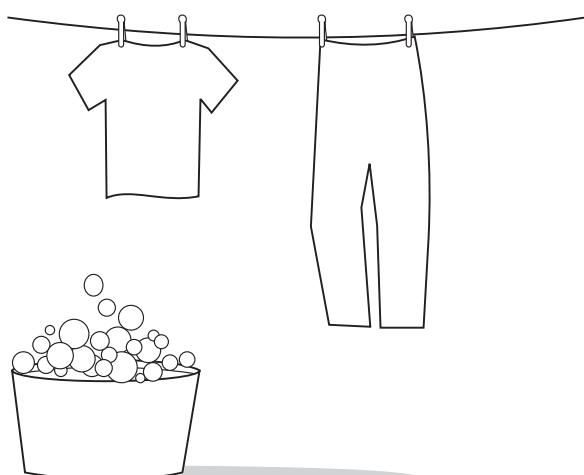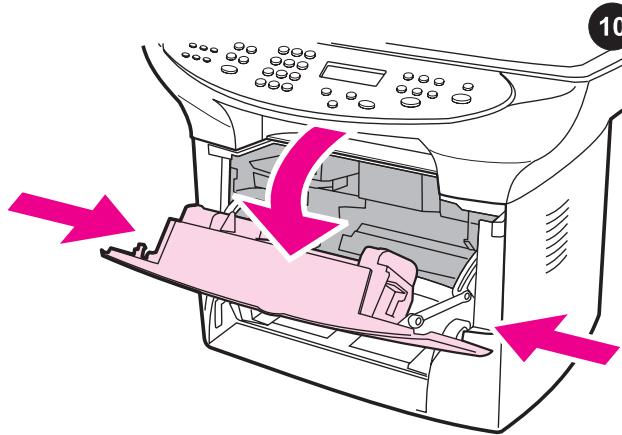


התראה: אם נשפר תונר על בגדיר, נגא את הטונר במליטה بد נקיה, כבש את הבגדים בהםים קרים ותלה ליביש. אם תכבsem בהםים חמימים או תיבש במכונת ייבוש, החומר יתקבע בתוך הבד.

(5) אחו את מהסנית ההדפסה בידית והכנס את המחסנית כפי שמצוג באור.
(6) סגור את דלת מהסנית ההדפסה. מהסנית ההדפסה מופעלת עם סגירת הדלת.

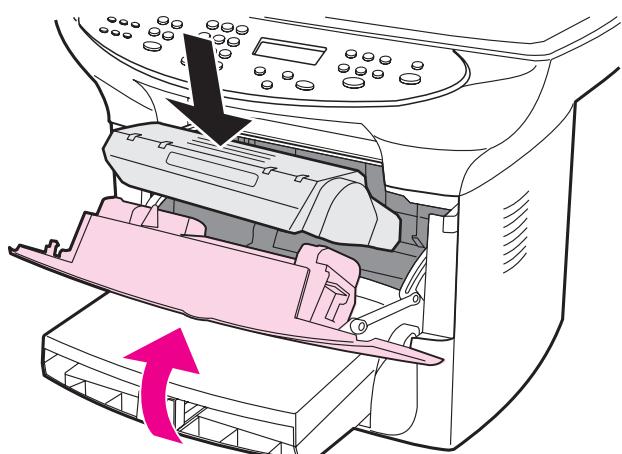


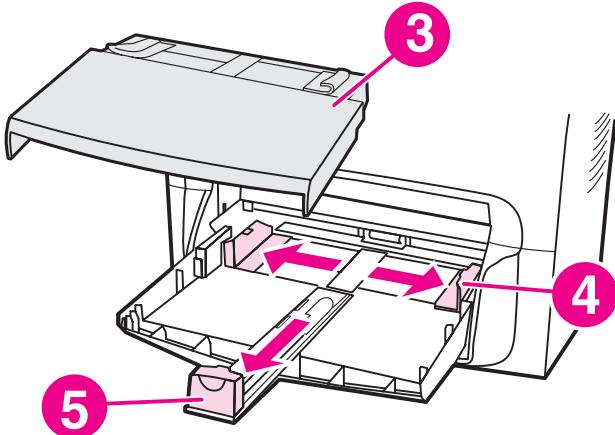


(3) הסר את מגש החזנה המועדר. (4) החילק את גובליו חומריו הדפסה כלפי חוץ. (5) משורק את תומך חומריו הדפסה הארכונים כלפי חוץ.

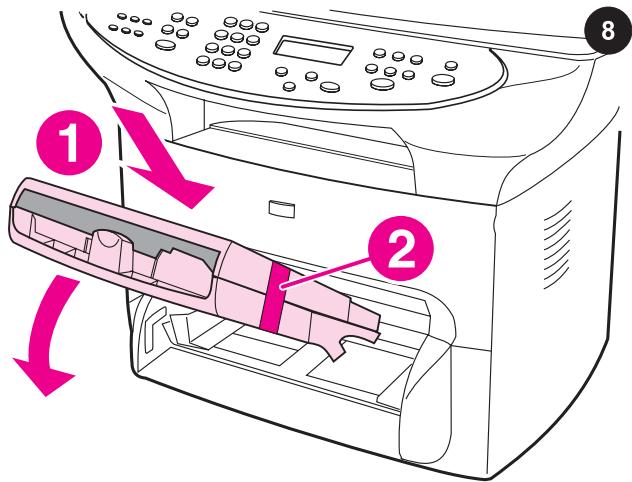


התקנה של מגש החזנה חומריו הדפסה ושל מגש החזנה המועדר. (1) החילק את המגשים פנימה ולטבה בזווית עד שהם מותקנים היטב. (2) הסר כל סרט אריזה שנמצא בתחום המגשים ומחוץ להם.

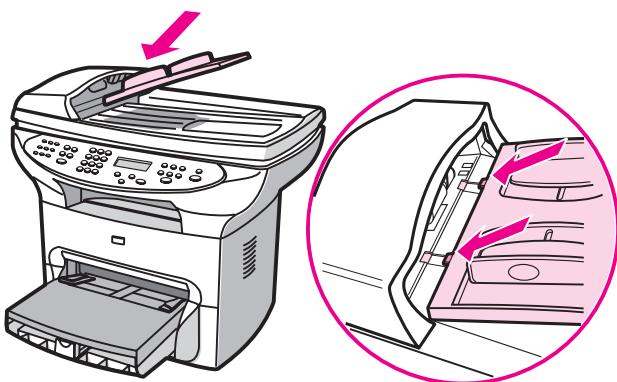


התקנת מגש החזנה של מזין המסמכים האוטומטי (ADF). (1) יישר את שני הזרים של מגש החזנה מול שני החריצים במכסה של ADF. (2) החילק את המגש לתוך החריצים עד שהוא נכנס למקוםו בנקישה.

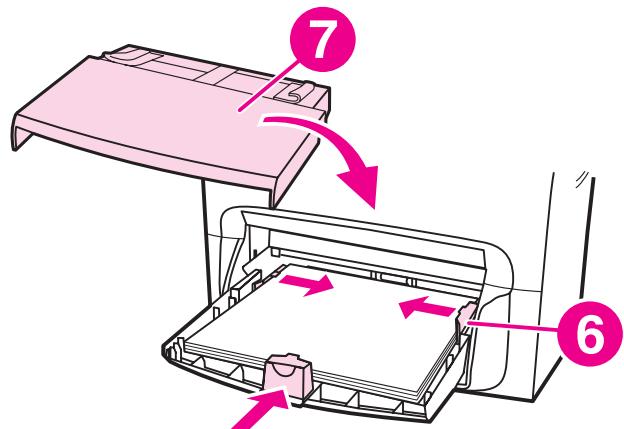


(6) הניח את חומריו הדפסה בмагש החזנה החומרים ווישר את גובליו הנייר עד שייתישרו לחלוין עם חומריו הדפסה. הערת: אין לנפנפ בחומריו הדפסה לפניהם שמנחיהם אותם בмагש. (7) התקן את מגש החזנה המועדר מעל מגש החזנה המקורי.

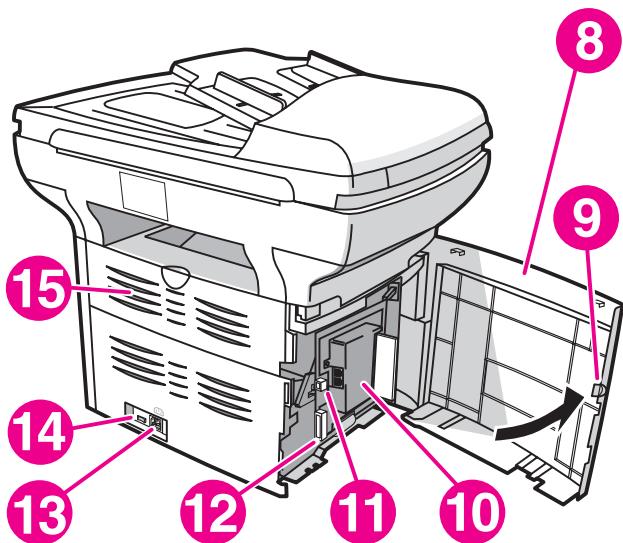



8) לוח שמאלי; 9) חפס הלוח השמאלי; 10) יציאת מושך פקס; 11) יציאת (12) USB; 12) יציאה מקבילתית; 13) שער החשמל; 14) מtag הפעלה; 15) דלת הפלט היישר.

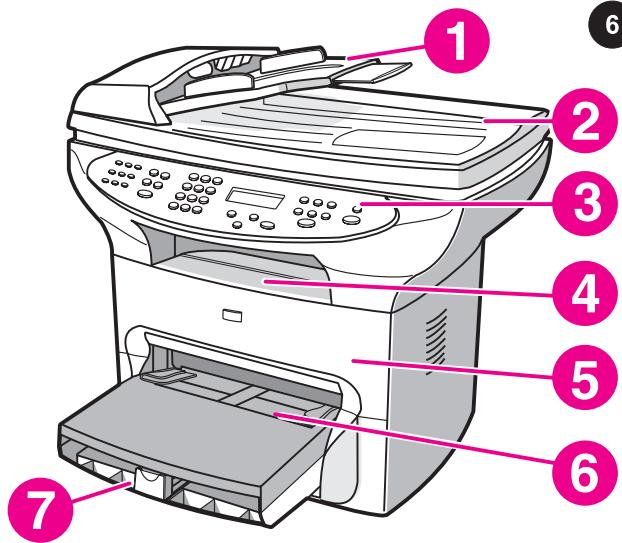




איתור חלקי המכשיר. (1) מגש הזונה של ADF; (2) מכסה הסורק השטוח; (3) לוח בדקה; (4) סל הפלט; (5) דלת מחסנית הגדפסה; (6) מגש הזונה מודעד; (7) מגש הנחת חומר הדפסה;

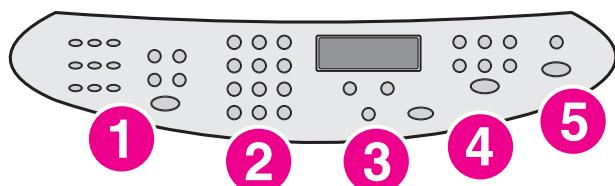

הערה: דא שהבניות מישורת הילכה ואינה קוחצת על אף לחץ. לחזק הבקשה מכיל את הבקשות הבאות: (1) בקורת הפקס; (2) לחיצים אלפאנומריים; (3) בקורת טפריט ובטול; (4) בקורת העתקה; (5) בקורת סירה.

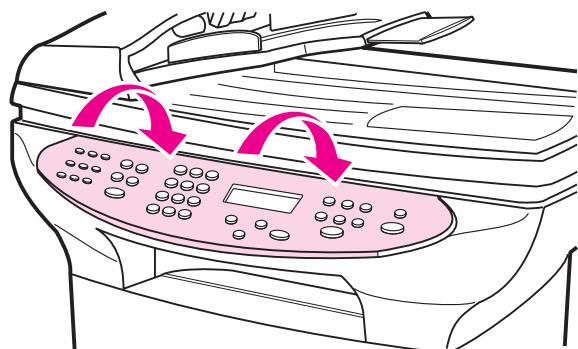



התקנות תבניות לוח הקברה (אט טרום והותקנה). (1) את הלשונית שבמרכזו החתית התבנית, יישר עם החריץ של המCSR. (2) לחץ את החתית התבנית אל המCSR והמשך ללחוץ בעודר דוחף את הדפים מעלה כלפי החלק העליון של התבנית. עד שהאריך בקצבת למקומם בהגירה.

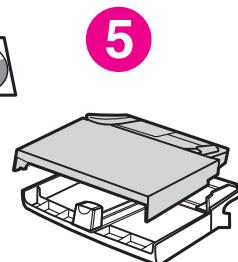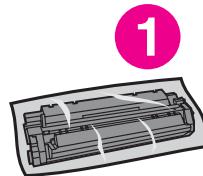


6) מגש אזנה של מזין המסמכים האוטומטי (ADF); 7) מדריך הפקס; 8) כבל הפקס (9; HP LaserJet 3380 all-in-one) TAB לוח הבקרה (אם טרם הותקנה). **הערה:** הcabל המקביל וcabל מקשר ה-USB (A/B) לא נכללים.

תכונות הארץיה. 1) מחסנית הדפסה; 2) כבל חשמל; 3) מדריך 'התחלת' ועלון תמייה; 4) תקליטורים המכילים את תוכנת המכשיר ואת המדריך האלקטרוני למשתמש; 5) מגש אזנת חומרה ל-250 גיליונות ומגש אזנה מודף ל-10 גיליונות;

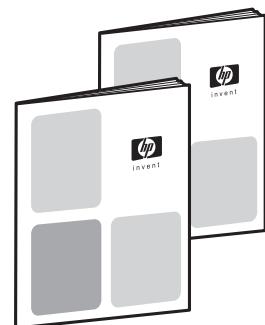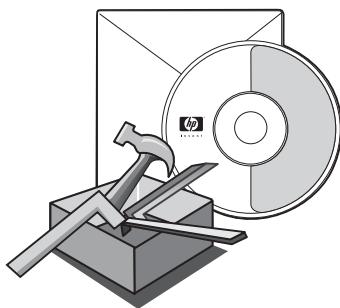


3) מדריך אלקטרוני למשתמש על גבי תקליטורי המכשיר, עבור מידע נוסף ופתרונות בעיות; 4) עוזרת לתוכנת Toolbox (ארגז כלים), עבור הוראות על הפעלת המכשיר באמצעות התוכנה.

חומר עזר. למऋיר מצורפים המסמכים הבאים: 1) מדריך 'התחלת' להוראות על ההתקנה הראשונית והגדרת התצורה; 2) מדריך פקס, להוראות על הגדרת התצורה של הפקס והפעלתו;

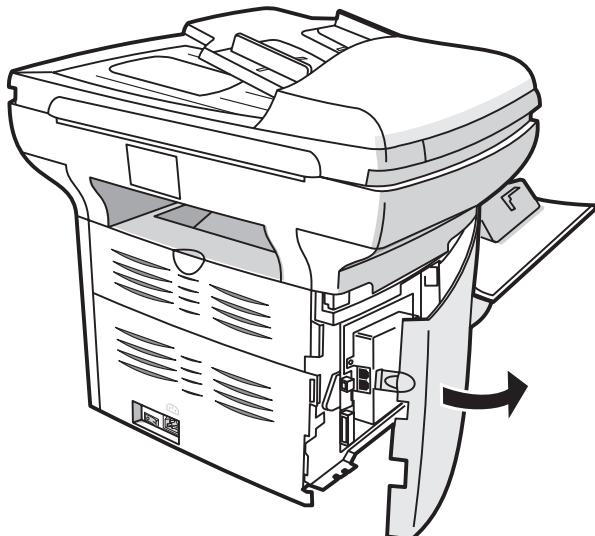


ה**3** תצורת המכשיר. המכשיר כולל גמchrץ למודול זיכרון טורי כפול (DIMM), יציאת מושך מקבילי ויציאת USB ויציאת מושך פקס.

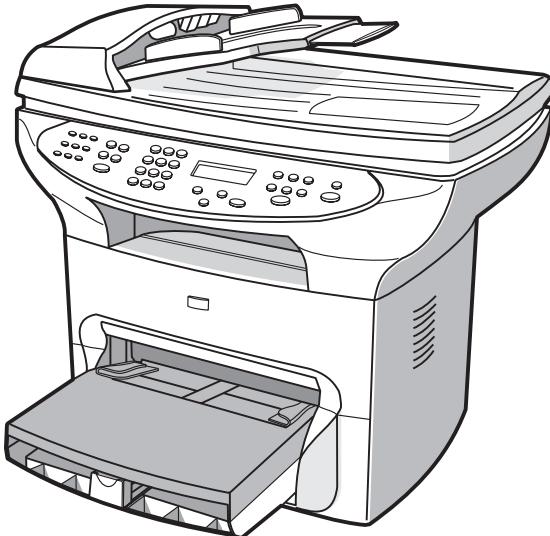


ה**2** תצורת המכשיר. המכשיר כולל מגש הנותן 250 גיליונות, מגש הזנה מוערך ל-10 גיליונות, מגש הזנת 50 גליונות של מזין המסתמכים האוטומטי (ADF), סורק שטוח וזכרון גישה אקרואית (RAM) של MB32.

עברית

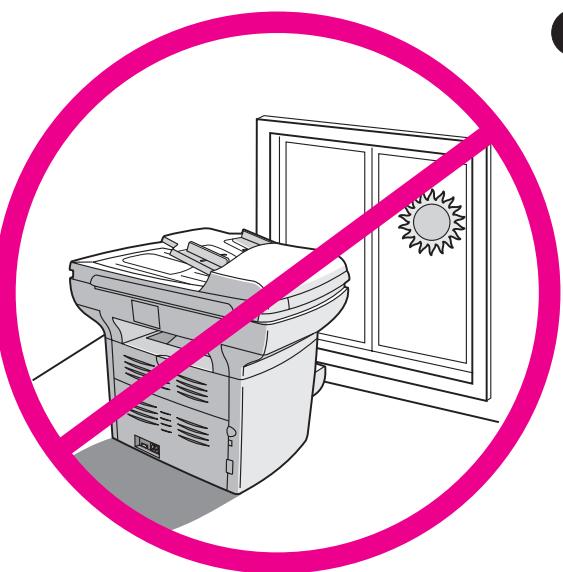

ה**3** קפדה על **סביבה מבוקרת**. אין להציב את המכשיר באור שמש ישיר, או באזור המתאפסין בשינויים חדים בטמפרטורה ובלחות. הטווחים המומלצים הם עד 32.5 מעלות צלסיוס ו-10% עד 80% של לחות יחסית.

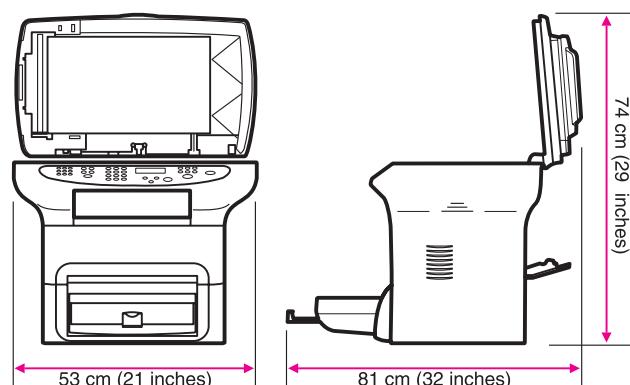

ה**2** כנת **סביבה העבודה**. הציב את המכשיר בחדר מאוורר היבט, על גב משטח יציב וישר. הקפד להותיר מרוחה מספיק סביב המכשיר, כדי למנוע חסימה של פתחי האוורור.

עברית



התחלת

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj3380



Q2660-90939